

基本の お手入れ

きれいにお使いいただくためには
日常のお手入れが肝心です。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。



トッププレートが
汚れる・焦げる？
変色する？
しみがつく？

汚れを残さないように…

毎日のお手入れを！

●お手入れは、電源スイッチを切り、各部が冷えてから。

■軽い汚れは…


絞ったふきんでふく。

■油汚れは…

薄めた台所用洗剤(中性)でふく。

■汚れが取りにくいときは…

クリームタイプのクレンザー
(ジフなど)を付け、
丸めたラップやアルミ箔で
こすり取る。

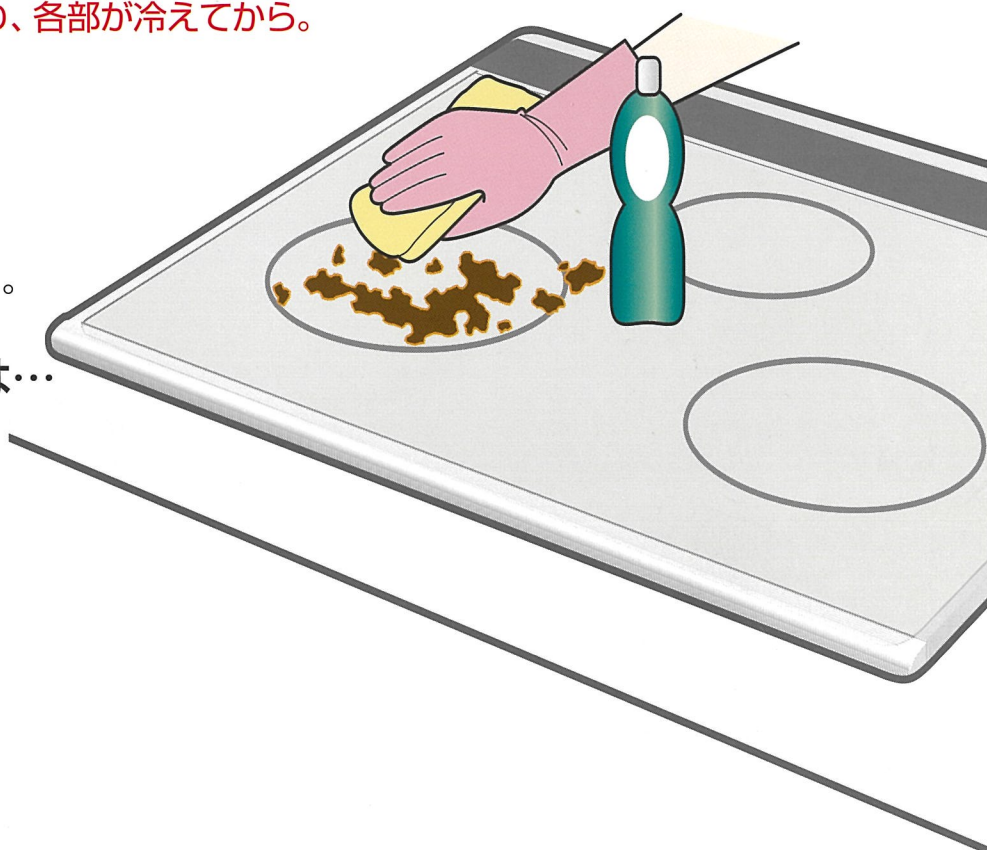

お手入れ用のクリーナーを別売しています

■ニプロガラストップ専用クリーナー (クリームタイプ)

品番：AD-KZ063(2本セット)
希望小売価格：1,760円(税込)

日常の油汚れや取りにくい
汚れに付けて、こすり取る



・注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

お買い求め先にお問い合わせください。(2020年10月現在)

安全に お使いいただく ために



油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあります。

特に、揚げ物・いため物などの調理中は使い方を誤ると発火することがありますので、ご注意ください。

ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」と下記の項目を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



火災・やけどなどを
防ぐために…

警告

揚げ物は…




■調理中はそばを離れない



■揚げ物機能(揚げ物ボタンなど)で調理する

■200g(0.22L)以上、深さ1cm以上の油で調理する

■鍋・フライパンなどは光火力センサーが隠れるように置く

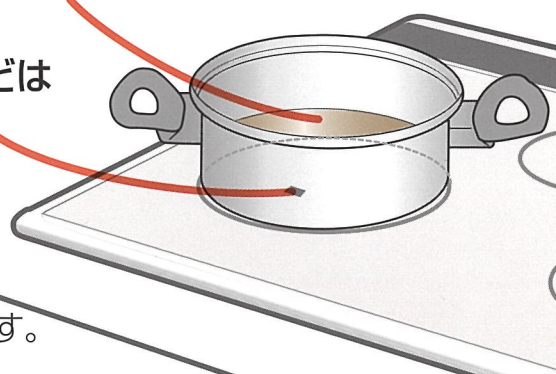

油温が上がりすぎ、
発火のおそれがあります。

いため物 焼き物は…



■予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない

■調理中はそばを離れない



■鍋・フライパンなどは光火力センサーが隠れるように置く

■トッププレートや鍋・フライパンの内外面について水をふき取って置く

油温が上がりすぎ、
発火のおそれがあります。

液体は…



■加熱する前にかき混ぜる

(だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなどの汁物や煮物)

水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛び跳ねることがあり、やけど・けがのおそれがあります。