

アイホン

取扱説明書

品番

ジー ティー エム イー ティー

JT-2ME-T

モニター付親機

テレビドアホンセット
2・2タイプ

品番

ジー ティー エス

エー イー ティー

JTS-2AE-T



カメラ付玄関子機




モニター付親機

ただいま～♪



こんにちはー

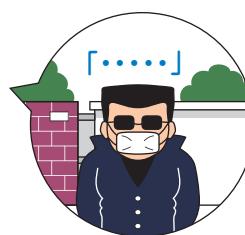

玄関子機の呼出ボタンを押すと自動で録画・録音します！



ご使用の前に必ず本書（取扱説明書）をお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

* 本書で使用されているイラストや画像は、実際の物とは異なる場合があります。

* SDHC ロゴは SD-3C、LLC の商標です。

この商品の保証期間は2年間です。

もくじ

本機でできること	4
システム構成例	5
安全のためにお守りください	6
使用時にご注意ください	8



各部のなまえとはたらき	10	microSD カードを入れる / 取り出す	14
本体	10	microSD カードを初期化する	15
画面	12		
SD カードについて	13	日時を設定する	17
本機で使える microSD カード (市販品)	13		



呼出を受けたら	20	自動録画・録音 (玄関子機からの呼出)	39
訪問者を確認する	20	手動録画・録音	39
知っている人がきたら	20	手動おまかせ応答の録画・録音 (自動録画中)	40
知らない人がきたら	22	自動おまかせ応答時の録画・録音	41
直接応対せずに、音声メッセージを 流す（手動おまかせ応答）	23	手動おまかせ応答時の録画・録音	41
自動音声メッセージで応対する		プレストーク通話に切り替える (周囲が騒がしく話しにくいとき)	42
(自動おまかせ応答)	25		
自動おまかせ応答設定を ON/ OFF する	26		
室内子機から呼出を受けたとき	28	呼び出す	43
室内子機から呼出を受けたら	28	室内子機を呼び出す	43
別の呼出があったとき	29	外の様子を見る	44
呼出を受けている間、または モニター中に別の呼出を受けたら	29	玄関の様子を見る（モニター）	44
通話中に別の呼出を受けたら	30	録画・録音の再生	45
呼出中、通話中の操作	31	録画・録音を再生する	45
画面、音量を調整する	31	録画・録音を保護・消去する	48
画面の明るさを調整する	31	録画・録音を保護する	48
受話音量を調節する	32	録画・録音を消去する	50
逆光時や夜間での画面を 見やすくする（みやすさ補正）	33	録画・録音を microSD カードに コピーする	53
画面の見える範囲を切り替える	34	録画・録音をパソコンで再生する	55
玄関、外の様子を録画・録音する	37	警報が鳴ったら	57
自動録画	37	「異常を検出しました。」と 表示されたら	57
手動録画	37	「火災警報器が作動しました。」と 鳴ったら	58
録画・録音と再生について	38		

自分の好みに設定する	59
設定・調整内容一覧	59
呼出設定	60
呼出音の音色を変える	60
呼出音が鳴る回数を変える	62
玄関呼出の呼出時間を変える	64
呼出音の音量を変える	66
ズーム位置を設定する	67
夜間照明の設定を変える	70
みやすさ補正の設定を変える	72
通話設定	74
通話、モニターの時間を設定する	74
夜間の玄関子機の音量を変える	75
録画の設定	76
自動録画時の録画パターンを設定する	76
お知らせ表示灯を点滅させる／させないを設定する	78
その他の設定をする	79
すべての録画・録音を消去する	79
SDカードの設定をする	79
設定を初期化する	80
本機を展示モードにする	81

呼出音増設スピーカーなどをご使用の場合	83
玄関子機から呼び出されると	83
住宅用火災警報器が火災を感知する、またはコールボタンが押されると	83
お手入れのしかた	84
こんな表示がでたら	85

故障かな？と思ったら	86
主な仕様	88
MEMO	89
お問い合わせ先	裏表紙

本機でできること



モニター付親機
(本書の表記: 本機)



モニター付子機
(本書の表記: モニター付子機とモニターなし子機を総称して室内子機と表記します。)

または



モニターなし子機

玄関からの呼出に応答します

- ・知っている人がきたとき P. 20
- ・知らない人がきたとき P. 22
- ・音声メッセージを流す P. 23

外の様子を見ます P. 44

玄関子機のカメラに映る外の映像を見ることができます。

別の部屋にいる家族を呼び出します P. 43

(例えば、「ごはんだから下りてきなさい。」など . . .)

* モニター付子機またはモニターなし子機が設置されている場合のみご利用できます。

玄関子機からの映像を録画・録音します P. 37

玄関からの呼出時に自動録画、また必要なときに手動録画ができます。

* 録画と同時に録音が行われます。




カメラ付玄関子機
(本書の表記: 玄関子機)

親機、室内子機を呼び出します



システム構成例

下図は基本システムの例です。

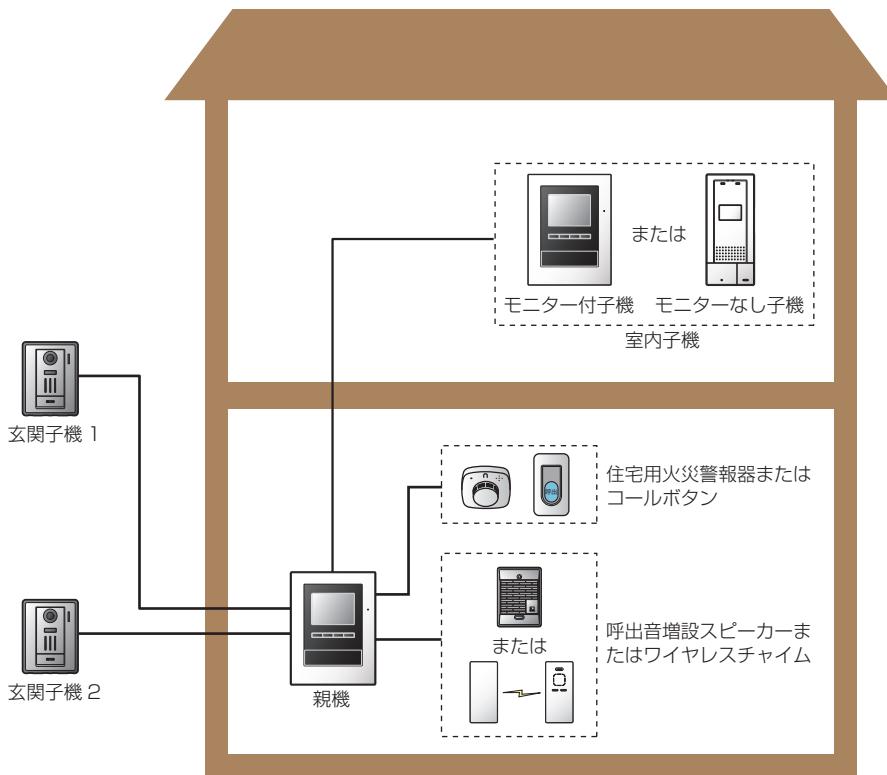

1 システム内で設置できる各機器の最大数

機器	最大設置可能台数	機器	最大設置可能台数
玄関子機	2	室内子機	1
親機	1		

本システムにつながります（別売品）

住宅用火災警報器、コールボタン

住宅用火災警報器の反応や、コールボタンからの呼び出しを、親機と室内子機にお知らせします。

P. 57, 58



住宅用火災警報器



コールボタン

呼出音増設スピーカー、ワイヤレスチャイム

玄関子機からの呼出音や、住宅用火災警報器またはコールボタンからの通知音が鳴ります。P. 83



呼出音増設スピーカー (IER-2) ワイヤレスチャイム (FW-TR)

安全のためにお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を、いろいろな絵表示で案内しています。

また、表示内容を無視して誤った取扱をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

絵表示の意味

  記号は禁止（してはいけないこと）を示しています。

 記号は行動を強制したり指示する内容です。

警告

 **機器を分解・改造しない。**
火災、感電の原因になります。

 **開口部から内部に物を入れない。**
機器に金属類や燃えやすいものを差し込んだり落としたりしないでください。万一、入った場合は、本機の電源を切ってください。火災、感電の原因になります。

 **機器に液体(水、ジュース、薬品など)を入れたり、ぬらさない。**
万一、入った場合は、本機の電源を切ってください。火災、感電の原因になります。

 **煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに機器の電源スイッチを OFF にする。**
火災や感電の原因になります。

 **本体は絶対に開けない。**
機器内部には電圧がかかっている部分があり、感電の原因になります。

 **本体を取りはずさない。**
感電の原因になります。

注意



機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。

火災、故障の原因になります。



液晶ディスプレーを強く押したり、衝撃を与えない。

破損するだけの原因になります。



液晶ディスプレーが割れた場合、ディスプレー内部の液体には絶対触れない。

皮膚の炎症などの原因になります。

- 万一口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。

- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は清浄な水で十分に洗浄した後、医師に相談してください。



スピーカーに耳を近づけて使用しない。

急に大きな音が出て、耳を痛める原因になります。

使用時にご注意ください

お願い

- ラジオ、テレビは当製品から 1m 以上離してご使用ください。
- 床暖房や給湯器などのワイヤレスリモコン、無線 LAN ルーター、コードレス電話などから 20cm 以上離してください。映像や音声が乱れる原因になることがあります。
- ハンズフリー通話時は、本機から 30cm 以内の距離で通話してください。離れすぎると音声が聞き取りにくくなることがあります。
- 機器に故障や異常が生じた場合は、本機の電源スイッチを切ってください。

- 本機に保存されるお客様固有の情報の流出による不測のトラブルなどを回避するため、本機を廃棄、譲渡、返却される場合は、お客様の責任で設定内容や録画・録音などの記録した情報を消去してください。(☞ 50 ページ)
- 本システムに使用するセンサー、警報器など当社ブランド以外の機器については、製造元、販売元の仕様および保証内容に従つてご使用ください。
- 本機は、直射日光が当たる場所での使用は避けてください。やむを得ない場合は、光を遮るなどしてご使用ください。画面が見えにくくなることがあります。

お知らせ

- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障・不具合・誤操作などにより、生じた損害については当社ではいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 停電時はご使用できません。
- トランシーバーなどの業務用無線機器や携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因になることがあります。
- 本機は、生命財産の保護を目的とした機器ではありません。発生した人身事故・災害事故・物的損害については、当社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 液晶ディスプレーは非常に精度の高い技術で作られています。一部に画素欠けや常時点灯するものもありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ハンズフリー通話とは、音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるよう送話と受話を自動的に切り替える方式です。室内機、カメラ付玄関子機周りの音が大きいときは、通話が途切れたり、音声応答がしづらい場合があります。
- 通話するときは、相手の話が終わらない内に話すと声が途切れ聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。

- ノイズカット機能により、一定の調子で話すと、ノイズと判断し送話をカットする場合がありますが、故障ではありません。
- 本機は壁取付専用です。卓上ではご使用できません。
- 上面が黒くすすぐる場合がありますが、故障ではありません。
- 暖色系の照明がカメラに当たると、映像の色合いなどが変化することがあります。
- カメラに照明などの光が入ることで、液晶ディスプレーが明るくちらついたり、逆光で被写体が暗くなることがあります。故障ではありません。
- しま模様や細かい模様を映し出した場合、実際の映像とは背景や色が異なる場合がありますが、故障ではありません。
- LED 照明や蛍光灯などの光がカメラに入ると、本機の液晶ディスプレーに黒いしまが出たり、画面がちらついたり、色が変化したりすることがありますが、故障ではありません。
- 外の温度が急激に下がったとき（降雨後など）、玄関子機内部との温度差により曇りが発生し、映像がぼやけることがあります。異常ではありません。温度差がなくなると元に戻ります。
- 照明に蛍光灯などを使用すると、画面の色が周期的に変化（カラーローリング）することがありますが、故障ではありません。

- 記録した内容の障害（記録内容の変化・消失など）については、当社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 設置設備の内容により、ご利用になれる機能・サービスが限定されます。
- 本書で説明している画面表示は取扱説明書のために作成したものです。お使いのシステムによっては画面表示が異なる場合があります。
- 15分以上、停電などで本機の電源が切れる
と、日時が初期設定値に戻ります。

各部のなまえとはたらき

本体

おまかせ応答表示灯(白)

自動おまかせ応答設定が「通常」または「宅配」のときに点灯します。
(☞ 25 ページ)

お知らせ表示灯(白)

- 未再生の録画があるときに点滅します。
(☞ 45、78 ページ)
- 日時が未設定の場合、点灯します。
(☞ 17 ページ)

スピーカー(背面)

呼出音や通話相手からの音声などが聞こえます。

マイク

*シールやテープなどを貼らないでください。通話ができないことがあります。


液晶ディスプレー

保護フィルムをはがしてからご使用ください。

モニター ボタン

玄関の様子を見るとときに押します。
(☞ 44 ページ)

microSD カード挿入口

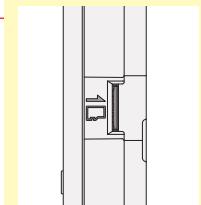

microSD カードをご使用の場合、カードをここにセットします。
(☞ 14 ページ)

通話 / 終了ボタン

玄関子機や室内子機からの呼出に対して通話をはじめるときや終わるときに押します。

マルチファンクションボタン (F1/再生、F2、F3、メニュー)

(☞ 11 ページ)



電源スイッチ

通常は電源スイッチを ON (“I” 側に倒した状態) にします。

*電源スイッチを ON にした場合、起動中はお知らせ表示灯が点灯し、画面に“アイホン”と表示されます。その後、使用できる状態になります。




ご注意！

万一、本体に異常が生じた場合は電源スイッチを OFF にしてください。

マルチファンクションボタン (F1/ 再生、F2、F3、メニュー) の使いかた

マルチファンクションボタン (F1/ 再生、F2、F3、メニュー) で操作する機能が、その都度、画面に表示されます。

画面表示を見ながら、表示の真下にあるボタンを押して操作します。タッチパネルではありません。*画面に表示される機能は、本機の状態に従って変わります。

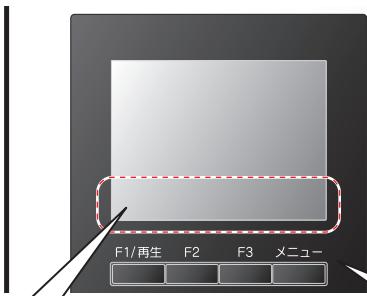

注意

- ・画面に表示される機能名は、必ず真下の操作ボタンで選択してください。(タッチパネルではありません。)




液晶ディスプレーを強く押し
たり、強い衝撃を与えない。

液晶ディスプレーが割れかけ
の原因となることがあります。

ここに表示された機能が、真下のマルチファンクションボタンで操作できます。

【例】玄関子機から呼出を受けたとき

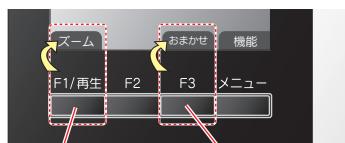

画面をズーム
表示にします。
音声メッセージを
流して応答します。

待ち受け時（画面消灯時）は以下の働きをします。



再生待ち画面を
表示します。
メニュー画面を
表示します。

操作方法について



【例】

「ズーム」を操作するときはその真下の **F1/再生** ボタンを押してください。

本書では以下の表記で説明しています。

1

F1/再生 (ズーム) を押す

ボタン名称

画面に表示され
る機能名


画面

画面の見かた

待ち受け時は、画面が消灯しています。

■ 映像表示時

(下記の画面は表示例です。実際の表示とは異なります。)

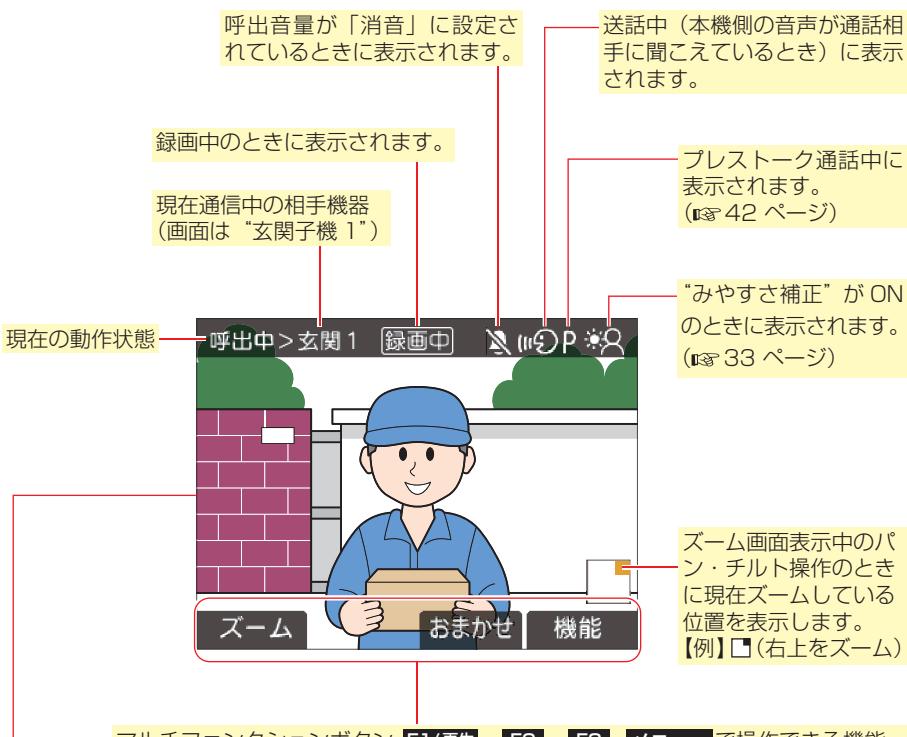

- 通信中の相手機器が玄関子機の場合はカメラからの映像が表示されます。
- 通信中の相手機器が室内子機の場合はイメージ画が表示されます。

SD カードについて

本機で使えるmicroSDカード(市販品)

SD 規格に準拠した microSD カードをご使用ください。

規 格	記憶容量	フォーマット
microSD カード	2GB	FAT16
microSDHC カード	4 ~ 32GB	FAT32

* microSDXC カードには対応していません。



お願い

- 本機に microSD カードは付属していません。対応した microSD カードをお買い求めください。
- microSD カードによっては、正しく動作しない場合があります。
- 動作確認済みの microSD カードについては、当社ホームページを確認してください。
- microSD カードをはじめて使用するときは、必ず本機を使って初期化してください。
(☞ 15 ページ)
もしカード内に録画ファイル以外のデータが残っていると、空き容量不足のために録画ができない場合があります。



お知らせ

- microSD カードの記憶容量を超えないかぎり、最大 3000 件までの録画が保存可能です。
- microSD カードについては、当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

microSDカードを入れる/取り出す




お知らせ

microSDカードを入れると、本体メモリーに保存された録画を見ることができません。


microSDカードを入れる

microSDカードを挿入口に入れ、突き当たるまで差し込む


*挿入口の表示の向きに合わせて差し込んでください。

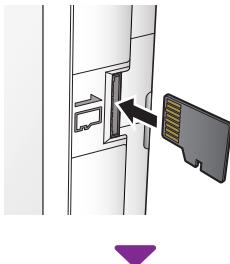

「SDカードを認識中です。」と表示されます。認識されると以下の画面が表示され、microSDカードが使用可能になります。

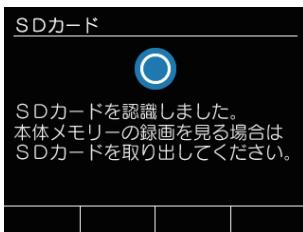


microSDカードの初期化を促すメッセージが表示されたとき

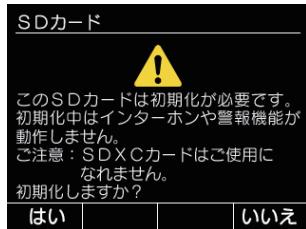


上記画面が表示されたときは、

F1/再生 (はい) を押して microSDカードを初期化してください。

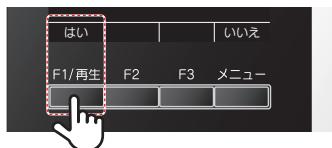

microSDカードを取り出す

microSDカードの中央部を押して取り出す

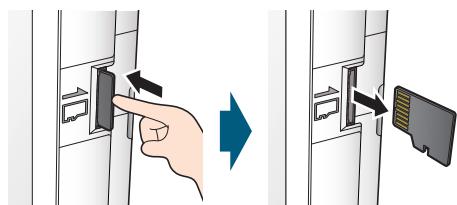

画面に「SDカードを認識中です。」が表示されているときは、microSDカードを取り出したり、本機の電源を切ったりしないでください。

microSDカードを初期化する

microSD カードをフォーマットし、本機で使えるようにします。



ご注意！

- パソコンなど本機以外で初期化された microSD カードは使用できません。必ず本機で初期化してください。
- 初期化すると、microSD カード内のデータはすべて消去されます。

1 初期化したい microSD カードを本機にセットする (☞ 14 ページ)


2 メニュー画面が表示されます。

メニュー画面は 2 ページで構成されています。**F2** (↑) または **F3** (↓) を押すとページが切り替わります。



3

F2 (↑) または **F3** (↓) を押して「その他設定」を選択し、**メニュー** (決定) を押す

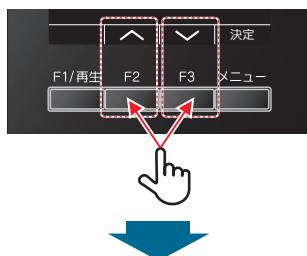

設定を継続するかを確認するメッセージが表示されます。

4


設定を継続するには **F1/再生** (はい) を押す




「その他設定」画面が表示されます。





5 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「SD カード設定」を選択し、メニュー (決定) を押す

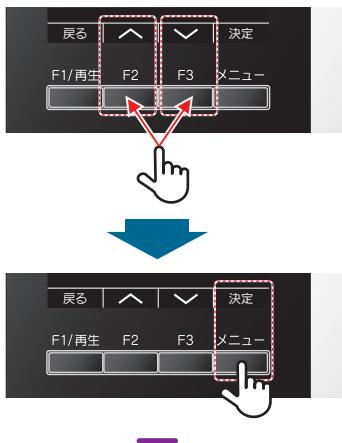

「SD カード設定」画面が表示されます。

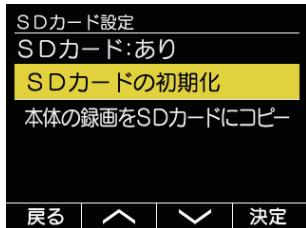


6 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「SD カードの初期化」を選択し、メニュー (決定) を押す

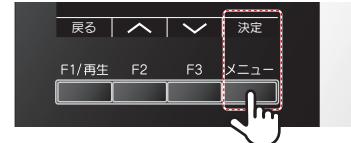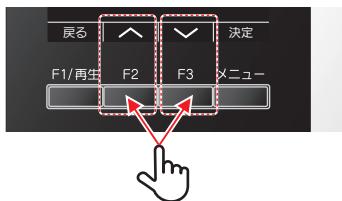


microSD カードを初期化するかを確認するメッセージが表示されます。

7 初期化を継続するには F1/再生 (はい) を押す

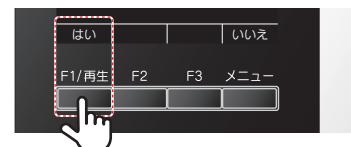

初期化を開始します。

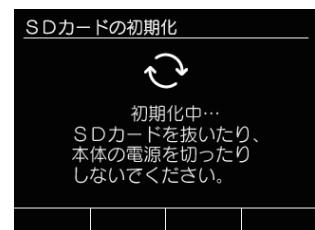

初期化が終了すると、「SD カードの初期化が終了しました。」と表示され、SD カード設定画面に戻ります。初期化に数分かかる場合があります。

- 初期化しない場合は メニュー (いいえ) を押します。

日時を設定する


はじめてご使用になるときは、必ず日時の設定をしてください。この日時が、録画時に記録される日時となります。

お知らせ


- 15分以上電源が入っていないと、日時が未設定に戻る場合があります。その場合は、もう一度日時を設定してください。
- 日時が未設定の場合、お知らせ表示灯が点灯します。
- 時計は最大で±60秒／月の誤差が生じます。定期的に調整することをおすすめします。

本機をはじめてご使用になるとき

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

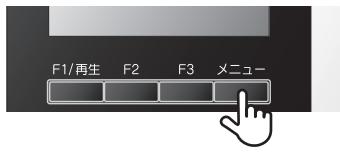


「時計合わせ」画面が表示されます。

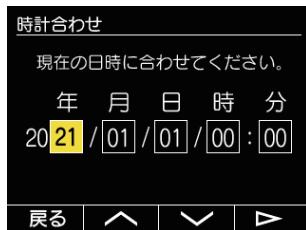

- 選択されている項目が黄色で表示されています。

2

F2 (↑) または F3 (↓) を押して「年」を変更し、
メニュー (▷) を押す

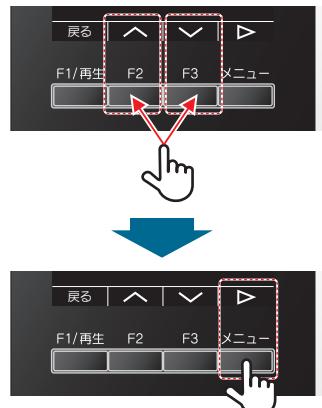

「年」が設定され、次に「月」が選択されます。


- F2 (↑) または F3 (↓) を押すごとに、数値が1ずつ増減します。
押したままにすると、数値が連続して増減します。

3

手順2と同様の操作で、「月」、「日」、「時」、「分」を設定する

- メニュー (▷) を押すごとに「年」→「月」→「日」…と切り替わります。
- F1/再生 (◁) を押すごとに「分」→「時」→「日」…と切り替わります。
*「年」選択時に F1/再生 (戻る) を押すと、メニュー画面に戻ります。

4 設定が終わったら「分」を選択して メニュー（決定）を押す

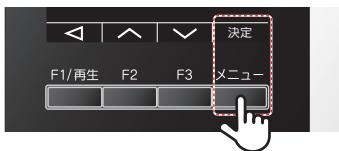


ピーと鳴り、設定が終了します。

メニュー画面が表示されます。



日時を再設定するとき


1 待ち受け時（画面消灯時）に
メニューを押す

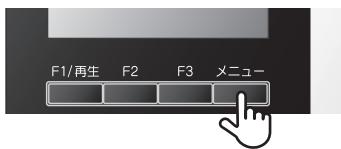


メニュー画面が表示されます。



2 F2（↑）または F3（↓）
を押して「時計合わせ」を選択し、
メニュー（決定）を押す

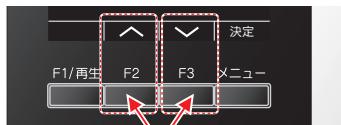


「時計合わせ」画面が表示されます。

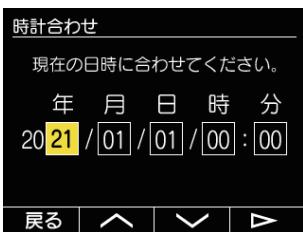

- 選択されている項目が黄色で表示されています。

3 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「年」を変更し、メニュー (▷) を押す

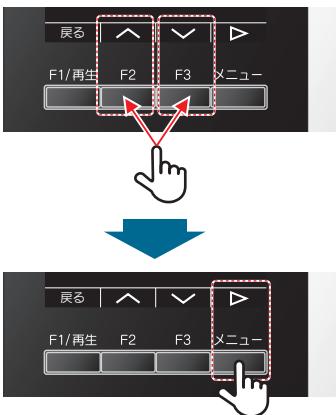


「年」が設定され、次に「月」が選択されます。

- F2 (↑) または F3 (↓) を押すごとに、数値が 1 ずつ増減します。
押したままにすると、数値が連続して増減します。

4 手順 3 と同様の操作で、「月」、「日」、「時」、「分」を設定する

- メニュー (▷) を押すごとに「年」→「月」→「日」…と切り替わります。
- F1/再生 (◁) を押すごとに「分」→「時」→「日」…と切り替わります。
*「年」選択時に F1/再生 (戻る) を押すと、メニュー画面に戻ります。

5 設定が終わったら「分」を選択してメニュー (決定) を押す

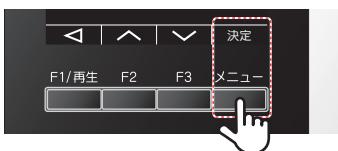

ピーと鳴り、設定が終了します。

▼
メニュー画面が表示されます。





呼出を受けたら

訪問者を確認する

玄関子機の呼出ボタンが押されると . . .



- 呼出音が鳴ります。
- 画面に映像が映ります。
- 外の音声が聞こえます。
(室内の音声は外には聞こえません。)



知っている人がきたら

1 画面を見て相手を確認する

どの玄関子機からの呼出かを示します。(画面は“玄関子機 1”)



- 自動録画が開始します。
- 画面が見にくく、または相手がはっきり映っていない場合は、画面の見えかたを調整してください。
(☞ 31、33 ページ)

2 通話 / 終了 を押して、相手と話す

通話 / 終了



相手と通話ができます。



- 相手と交互に話してください。同時に話すと音声が途切れことがあります。
- 話しかけると、画面上部に (④) が表示されます。
- 相手の音声を聞いている間、画面上部の (④) が消えます。
- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。
(☞ 32 ページ)
- 自動録画終了後に、手動で録画できます。
(☞ 37 ページ)

3 話し終えたら 通話 / 終了 を押す

通話 / 終了






お知らせ

- 呼出音が鳴り始めてから何も応答しないと、約 45 秒で映像・音声ともに切れます。約 90 秒に変更することもできます。
(☞64 ページ)
- 通話できる時間は約 1 分です。約 2 分に変更することもできます。(☞74 ページ)
- 自分や相手の周囲が騒がしいため話しにくいときは、「プレストーク通話」に切り替えることをおすすめします。(☞42 ページ)
- 玄関子機からの呼出を受けると、自動録画がはじまります。**録画中** は録画・録音のときに表示されます。録画は本機で再生することができます。(☞45 ページ)
- 玄関子機の夜間照明用 LED の点灯設定ができます。(☞70 ページ)
- 録画中に通話が終了すると、同時に録画も終了します。
- 呼出を受けている間や通話中に別の呼出を受けることがあります。
(☞29、30 ページ)

知らない人がきたら

1 画面を見て相手を確認する

どの玄関子機からの呼出かを示します。(画面は“玄関子機 1”)

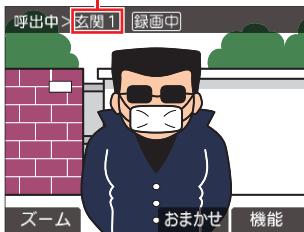

- 自動録画が開始します。
- 画面が見にくく、または相手がはっきり映っていない場合は、画面の見えかたを調整してください。
(☞ 31、33 ページ)

2 相手と話したくない場合

何も操作しない

- 室内の音声は外には聞こえません。
- 自動録画終了後に、手動で録画できます。
(☞ 37 ページ)

相手と話す場合


相手と話すには [通話 / 終了] を押す



相手と通話ができます。

- 相手と交互に話してください。同時に話すと音声が途切れことがあります。
- 話しかけると、画面上部に (☞) が表示されます。
- 相手の音声を聞いている間、画面上部の (☞) が消えます。
- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。
(☞ 32 ページ)
- 自動録画終了後に、手動で録画できます。
(☞ 37 ページ)

3 話し終えたら [通話 / 終了] を押す



お知らせ

- 呼出音が鳴り始めてから何も応答しないと、約 45 秒で映像・音声ともに切れます。約 90 秒に変更することもできます。
(☞ 64 ページ)
- 通話できる時間は約 1 分です。約 2 分に変更することもできます。
(☞ 74 ページ)
- 自分や相手の周囲が騒がしいため話しにくいときは、「プレストーク通話」に切り替えることをおすすめします。
(☞ 42 ページ)
- 玄関子機からの呼出を受けると、自動録画がはじまります。**録画中** は録画・録音のときに表示されます。録画は本機で再生することができます。
(☞ 45 ページ)
- 玄関子機の夜間照明用 LED の点灯設定ができます。
(☞ 70 ページ)
- 録画中に通話が終了すると、同時に録画も終了します。
- 呼出を受けている間や通話中に別の呼出を受けることがあります。
(☞ 29、30 ページ)

直接応対せずに、音声メッセージを流す（手動おまかせ応答）

お知らせ

- 手動おまかせ応答は、自動おまかせ応答設定が OFF のときのみご使用できます。（☞27 ページ）

1 画面を見て相手を確認する

どの玄関子機からの呼出かを示します。（画面は“玄関子機 1”）



- 自動録画が開始します。
- 画面が見にくい、または相手がはっきり映っていない場合は、画面の見えかたを調整してください。

（☞31、33 ページ）

2 F3（おまかせ）を押す




- 使用できる音声メッセージの一覧が表示されます。



目的	音声メッセージ
① 用件を確認する	「ただいま出ることができません。20秒以内で、お名前とご用件をお話しください。」 ＊音声メッセージ終了後に約20秒の録音をします。録音が終了すると、映像・音声が切れます。
② 待ってもらおう	「恐れ入りますが、少々お待ちください。」 ＊メッセージ終了後に映像・音声が切れます。
③ お断りする	「申し訳ありませんが、お取次ぎできません。お引き取りください。」 ＊メッセージ終了後に映像・音声が切れます。

3 F2（↑）または F3（↓）を押して使用したい音声メッセージを選択し、メニュー（決定）を押す

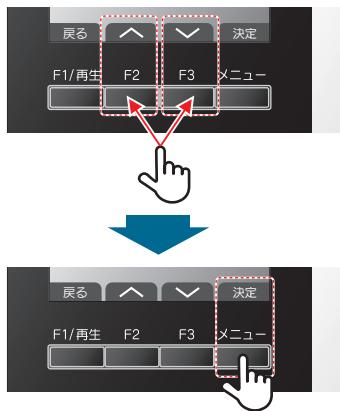

- 玄関子機と本機から、音声メッセージが流れます。
- 音声メッセージが流れてる間、本機の画面に「応答メッセージを流しています ...」と表示されます。

4

相手と話したくない場合

何も操作しない

- 室内の音声は外には聞こえません。
- 自動録画終了後に、手動で録画できます。(☞ 37 ページ)

相手と話す場合

音声メッセージが流れている間、 または音声メッセージ終了後に、 [通話 / 終了] を押す



相手と通話ができます。

* 音声メッセージが流れている場合は、
音声メッセージを中止します。

- 相手と交互に話してください。同時に話すと音声が途切れことがあります。
- 話しかけると、画面上部に (②) が表示されます。
- 相手の音声を聞いている間、画面上部の (②) が消えます。
- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。
(☞ 32 ページ)
- 自動録画終了後に、手動で録画できます。(☞ 37 ページ)



お知らせ

- 呼出を受けている間や通話中に別の呼出を受けることがあります。
(☞ 29、30 ページ)
- 記録媒体 (microSD カード / 本体メモリー) によって記録内容が変わります。
(☞ 38 ページ)

5

話し終えたら [通話 / 終了] を押す



自動音声メッセージで応対する(自動おまかせ応答)

不在時や、直接応対できないときなどに便利な機能です。

自動おまかせ応答は、自動おまかせ応答設定が ON のときにご使用できます。

(☞ 26 ページ)

*自動おまかせ応答設定が「通常」または「宅配」のときにおまかせ応答表示灯が点灯します。

玄関子機の呼出ボタンが押されると・・・



- 呼出音が 1 回鳴ります。
- 画面に映像が映ります。
- 室内の音声は外には聞こえません。

- 約 5 秒後に、音声メッセージが流れます。
- 音声メッセージ終了後に約 20 秒の録音をします。録音が終了すると、映像・音声が切れます。

相手と話す場合

1 音声メッセージが流れている間、または音声メッセージ終了後に、**通話 / 終了** を押す



相手と通話ができます。

*音声メッセージが流れている場合は、音声メッセージを中止します。

- 相手と交互に話してください。同時に話すと音声が途切れことがあります。
- 話しかけると、画面上部に (II) が表示されます。
- 相手の音声を聞いている間、画面上部の (II) が消えます。
- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。
(☞ 32 ページ)
- 自動録画終了後に、手動で録画できます。
(☞ 37 ページ)

2 話し終えたら**通話 / 終了** を押す



お知らせ

- 音声メッセージは、玄関子機と本機から流れます。音声メッセージが流れている間、本機の画面に「応答メッセージを流しています ...」と表示されます。
- 音声メッセージが流れている間は、録画のみ行われ、録音はされません。
- 呼出を受けている間や通話中に別の呼出を受けることがあります。
(☞ 29、30 ページ)
- 記録媒体(microSD カード / 本体メモリー)によって記録内容が変わります。
(☞ 38 ページ)

自動おまかせ応答設定を ON/OFF する

自動おまかせ応答設定を ON にする

- 1 待ち受け時（画面消灯時）に
メニューを押す





メニュー画面が表示されます。




現在のおまかせ応答設定（通常 / 宅配 / OFF）が表示されます。

- 2 F2（↑）または F3（↓）
を押して「おまかせ応答」を選択し、メニュー（決定）を押す

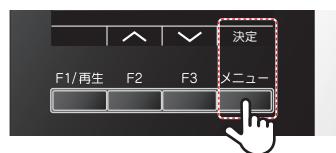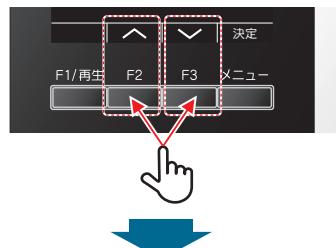

「おまかせ応答」説明画面が表示されます。

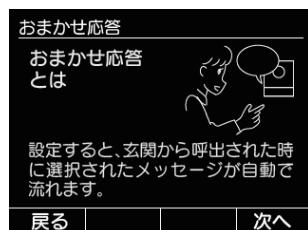


- 3 メニュー（次へ）を押す

選択できるメッセージが表示されます。



4 [F2] (↑) または [F3] (↓) を押して希望のメッセージを選択し、[メニュー] (決定) を押す

- 選択するごとに、選択したメッセージが流れます。

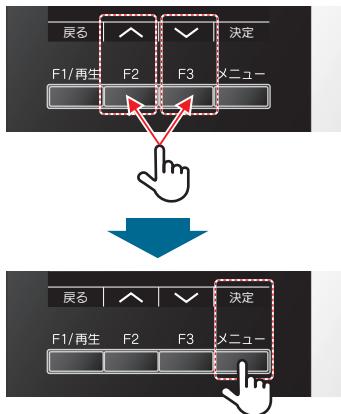

ピーと鳴り、おまかせ応答表示灯が点灯します。

メニュー画面に選択したおまかせ応答設定が表示されます。

- 通常メッセージを選択したとき



- 宅配メッセージを選択したとき




自動おまかせ応答設定を OFF にする


1 「自動おまかせ応答設定を ON にする」の手順 1 ~ 2 に従う

2 [メニュー] (次へ) を押す

選択できるメッセージが表示されます。

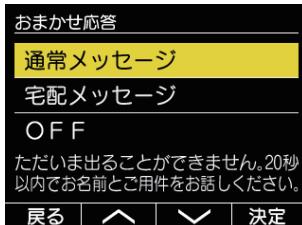

3 [F2] (↑) または [F3] (↓) を押して「OFF」を選択し、[メニュー] (決定) を押す

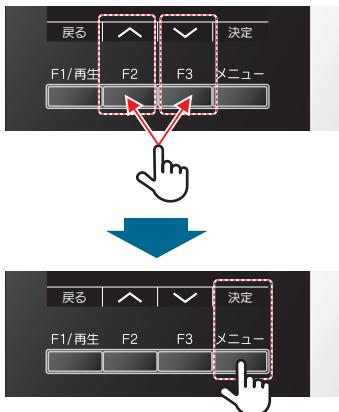


ピーと鳴り、おまかせ応答表示灯が消灯します。

メニュー画面が表示されます

室内子機から呼出を受けたとき

*室内子機が設置されている場合のみご利用できます。

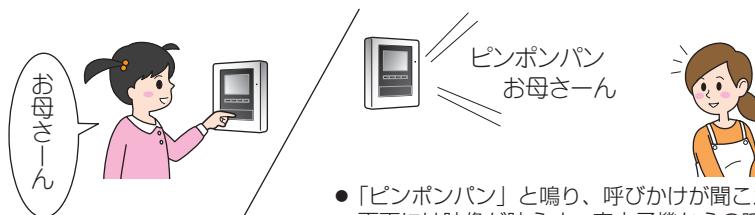

- 「ピンポンパン」と鳴り、呼びかけが聞こえます。
- 画面には映像が映らず、室内子機からの呼出を示すイメージ画が表示されます。

室内子機から呼出を受けたら

1

【通話 / 終了】を押して、相手と話す



相手と通話ができます。

- 相手と交互に話してください。同時に話すと音声が途切れことがあります。
- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。
(☞ 32 ページ)

2

話し終えたら【通話 / 終了】を押す



お知らせ

- 通話できる時間は約 10 分です。
- 自分や相手の周囲が騒がしいため話しにくいときは、「ブレストーク通話」に切り替えることをおすすめします。(☞ 42 ページ)
- 通話中に別の呼出を受けることがあります。
(☞ 30 ページ)

別の呼出があったとき

* 玄関子機が 2 台設置されている場合のみご利用できます。

呼出を受けている間、またはモニター中に別の呼出を受けたら

【例】玄関子機 1 から呼出を受けているとき（または玄関子機 1 をモニター中）に、玄関子機 2 から呼出を受けたら

玄関子機 1 からの呼出（またはモニター）が終了し、玄関子機 2 からの呼出音が鳴り、玄関子機 2 の映像が映ります。（後からの呼出が優先となります。）



必要に応じて、玄関子機 2 からの呼出に応対してください。（☞20～22 ページ）

通話中に別の呼出を受けたら

【例 1】玄関子機 1 と通話中に、玄関子機 2 から呼出を受けたら



呼出音が鳴り、玄関子機 2 から呼出があることが表示されます。

玄関子機 2 からの呼出に応対するには

1 通話 / 終了 を押す



玄関子機 1 との通話が終了し、玄関子機 2 の映像が映ります。

2 玄関子機 2 からの呼出に応対する (☞ 20 ~ 22 ページ)

【例 2】室内子機と通話中に、玄関子機 1 から呼出を受けたら

玄関子機 1 からの映像が映り、自動録画されます。



呼出音が鳴り、玄関子機 1 から呼出があることが表示されます。

玄関子機 1 からの呼出に応対するには

1 通話 / 終了 を押す



室内子機との通話が終了します。

2 玄関子機 1 からの呼出に応対する (☞ 20 ~ 22 ページ)




呼出中、通話中の操作

画面、音量を調整する

玄関子機から呼出を受けているとき、通話中、またはモニター中に、相手の音声が聞こえづらい、画面が見にくく、画面の表示範囲を変えたいなどで困った場合は、以下の方法で調整することができます。

画面の明るさを調整する

1 メニュー（機能）を押す

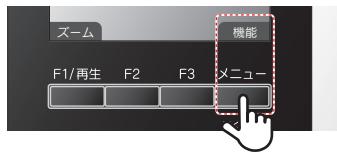

使用できる機能が表示されます。





2 F2（↑）またはF3（↓）を押して「明るさ」調整バーを選択する

- 室内子機からの呼出時および通話時は、「明るさ」調整バーは表示されません。

3


メニュー（▷）を押して明るさを調整する

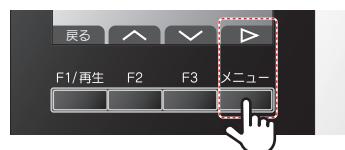

- ボタンを押すごとに、明るさが1（暗い）～5（明るい）の範囲で変わります。（3→4→5→1→2…の順）お買い上げ時は「3」に設定されています。

4

調整が終わったらF1/再生（戻る）を押す

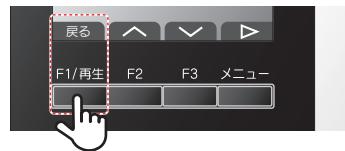

調整が完了します。

お知らせ

- 調整した画面の明るさは、玄関子機からの映像、および録画の再生時に適用されます。

受話音量を調節する


1 メニュー（機能）を押す




使用できる機能が表示されます。



2 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「受話音量」調節バーを選択する

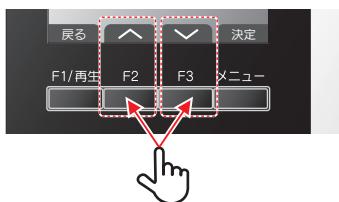

3 メニュー (▷) を押して受話音量を調節する

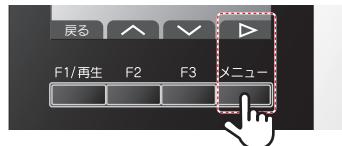

- ボタンを押すごとに、音量が「小」、「中」、「大」の範囲で変わります。
(中 → 大 → 小 → 中 … の順)
お買い上げ時は「中」に設定されています。

4 調節が終わったら F1/再生 (戻る) を押す



調節が完了しました。

お知らせ


- 調節した受話音量は、すべての機器との通話、モニター時、および録画の再生時の音量に適用されます。

逆光時や夜間での画面を見やすくする（みやすさ補正）


画面に映る訪問者の顔が見えにくいときに使う補正機能です。

玄関子機から呼出を受けているとき、通話中、モニター中にご使用できます。


1 メニュー（機能）を押す

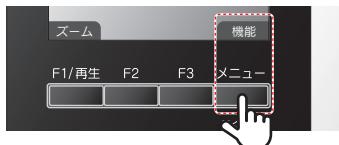


使用できる機能が表示されます。

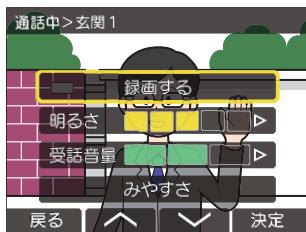

2 F2（↑）またはF3（↓）を押して「みやすさ」を選択する

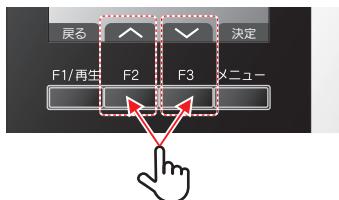

3 メニュー（決定）を押す

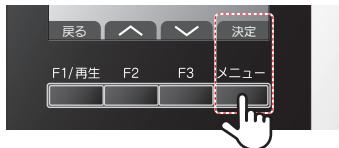

みやすさ補正アイコン“

補正をやめるには

再度、手順1～3に従ってください。


みやすさ補正アイコン“

お知らせ

- カメラに映る背景の明るさによっては、みやすさ補正をしても見た目に変化がない場合があります。

補正の効果

暗い部分が明るくなります。

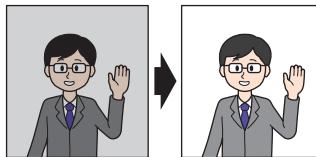

みやすさ補正をあらかじめ設定する

昼間に玄関子機からの映像が画面に映ったとき、みやすさが補正された状態に設定することができます。

(☞72ページ)

*本機で設定した内容がモニター付子機にも適用されます。


*玄関子機ごとに設定することができます。

画面の見える範囲を切り替える


玄関子機の映像をズーム ⇄ ワイドに切り替える

玄関子機の映像を、「ズーム」 ⇄ 「ワイド」に切り替えることができます。

F1/再生（ズーム / ワイド）を押す

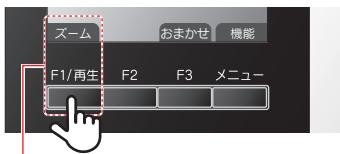

押すと表示のモードに切り替わります。

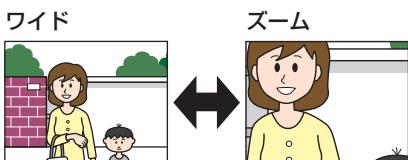


お知らせ

- 録画中に「ズーム」 ⇄ 「ワイド」を切り替えると、録画される画像も同様に切り替わります。
- 玄関子機から呼び出されたときに、設定したズーム位置で表示させることができます。
([[67 ページ](#)])
- ワイド画面は、玄関子機のカメラの特性により画面がゆがんで見えますが、故障ではありません。
- ズーム画面とワイド画面の表示範囲は異なります。ワイド画面の端面は、ズーム画面では映りません。


ズーム画面を上下左右に移動させる

玄関子機からのズーム画面を、上下に5ステップ、左右に5ステップ移動できます。【パン・チルト機能】

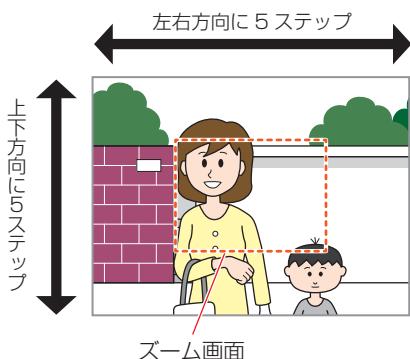

1

ズーム画面表示中に、F2（パン・チルト）を押す

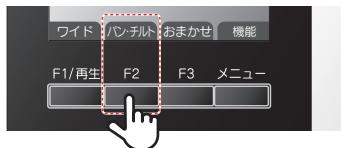

2

F2（<）またはF3（>）を押して画面を移動させる

ズーム画面が切り替わります。
* 次ページの「ズーム位置変更のしかた」をご確認ください。

お知らせ

- 夜間は被写体への光量が少なくなるため、ズーム画面を上下左右に移動させると、被写体がぶれて見えにくくなる場合があります。（動く被写体も同様です。）

ズーム位置変更のしかた


ズーム位置は 25 か所から選ぶことができます。

現在のズーム位置は以下の表示で確認できます。




F2 (**<**) または **F3** (**>**) を押すごとに、ズーム位置が下記のように切り替わります。

(**<**)を押した場合

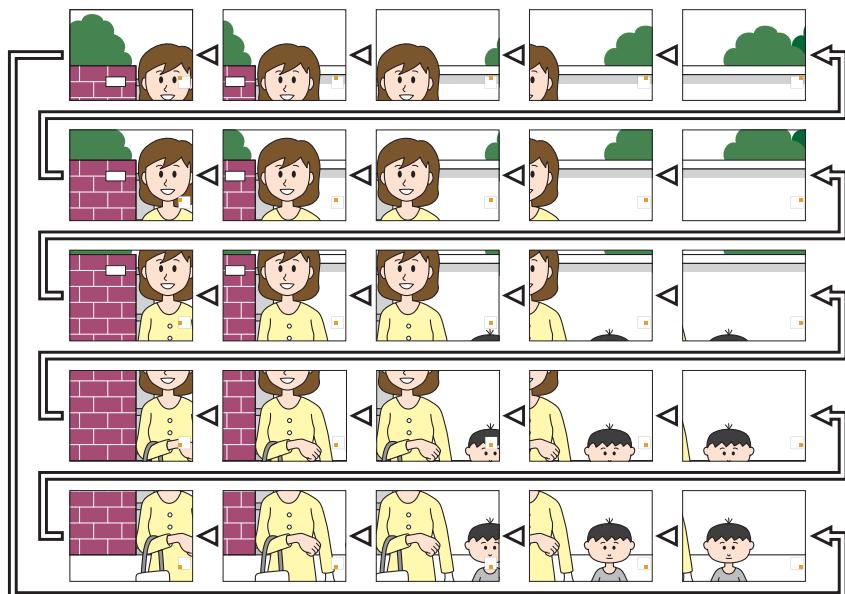

• •

F3 (▷) を押した場合

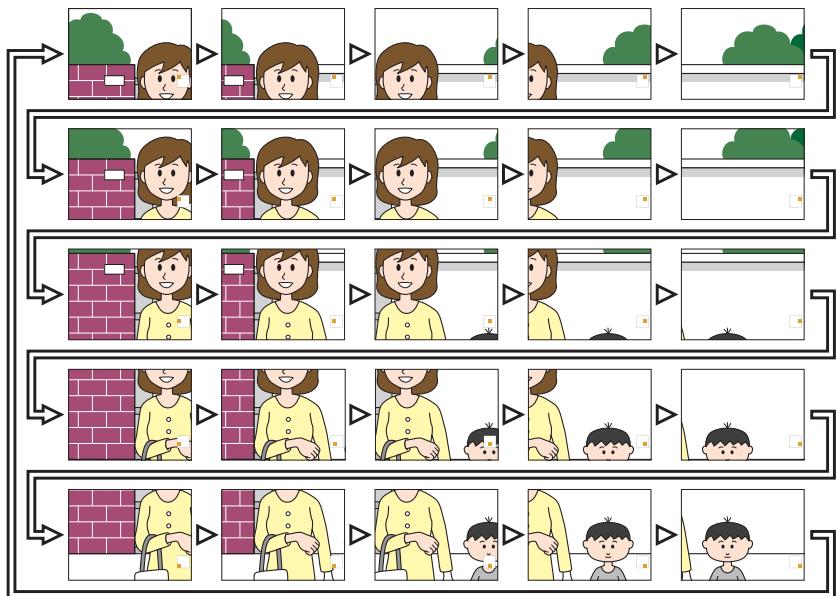

玄関、外の様子を録画・録音する

玄関子機から呼出を受けたとき、自動的に録画が行われます。(自動録画)

自動録画終了後も、必要に応じて録画することができます。(手動録画)

* 記録媒体 (microSD カード / 本体メモリー) によって記録内容が変わります。(☞ 38 ページ)

自動録画

玄関子機から呼出を受けると、自動録画が行われます。

録画中 は録画・録音のときに表示されます。



お知らせ

- 録画中に通話が終了すると、同時に録画も終了します。


手動録画

玄関子機からの呼出を受けているとき、通話中、またはモニター中に、玄関先の様子を録画することができます。

1 メニュー (機能) を押す




使用できる機能が表示されます。

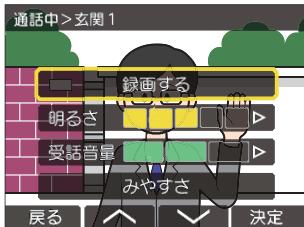

2

F2 (↑) または F3 (↓) を押して「録画する」を選択し、メニュー (決定) を押す

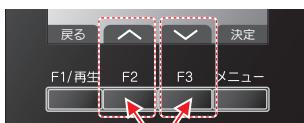

録画が開始します。

- **録画中** は録画・録音のときに表示されます。

お知らせ

- 録画中は手動録画できません。

録画・録音と再生について

- 映像と音声は、microSD カードに記録されます。本機に microSD カードがセットされていない場合は、本体メモリーに記録されます。
- microSD カードには動画と音声が記録されます。
- 本体メモリーには画像（静止画）と音声が記録されます。
- 自動録画時の録画パターン（ズーム / ワイド）の組合せを設定することができます。
(☞ 76 ページ)
- 録画は保護・消去することができます。(☞ 48 ページ)
- 本体メモリーに記録された録画は、microSD カードにコピーすることができます。
(☞ 53 ページ)
- microSD カードに記録された録画はパソコンで再生することができます。(☞ 55 ページ)
- microSD カードをセットすると、本体メモリーに保存された録画を見ることができません。microSD カードを取り出すと、本体メモリーに保存された録画を見ることができます。

録画・録音時間（録画枚数）と録画件数

本体メモリーへの録音・録画の場合

データ	最大録画時間 / 1 件あたり	最大録画件数	最大保護件数
画像	6 枚	40	10
音声	20 秒		

SD カードへの録音・録画の場合

データ	最大録画時間 / 1 件あたり	録画件数						最大保護件数
		録画時間	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	
独自形式	240 秒	45 秒	190	381	762	1524	3000	100
		60 秒	143	286	571	1143	2286	
		240 秒	36	71	143	286	571	

* 録画件数はデータ容量から換算した理論上の数字であるため、実際の録画件数は上記表とは異なる可能性があります。

* 録画件数の上限を超えた場合は古いものから上書きされます。（保護された録画は上書きされません。）

自動録画・録音（玄関子機からの呼出）

- 玄関子機から呼出を受けると、自動で録画・録音を行います。


* 1 お買い上げ時の設定（音色：♪1、呼出回数：1回）の場合

* 2 お買い上げ時の設定（呼出時間：45秒）の場合（録画・録音時間は呼出時間の設定により異なります。）


* 3 画像と音声は連動しません。

本体メモリーへの録画・録音の場合

録画・録音時

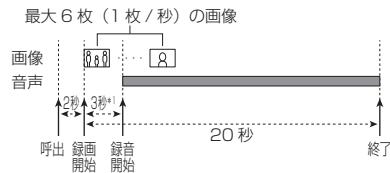

再生時^{*3}

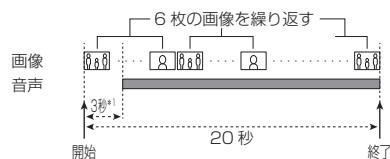


SDカードへの録画・録音の場合

録画・録音時



再生時

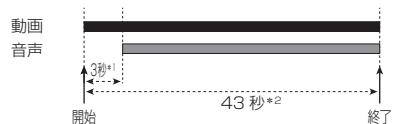


手動録画・録音

* 4 お買い上げ時の設定（通話時間（モニター時）：1分）の場合（録画・録音時間はモニター時間の設定により異なります。）


* 5 画像と音声は連動しません。

本体メモリーへの録画・録音の場合

録画・録音時

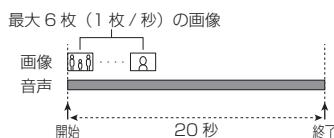


再生時^{*5}

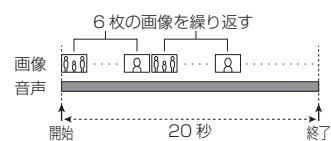


SDカードへの録画・録音の場合

録画・録音時



再生時




手動おまかせ応答の録画・録音（自動録画中）


- 自動録画中におまかせ応答「用件を確認する」を選択すると、メッセージが流れた後に録音が開始されます。
 - メッセージが流れている間は録音されません。
 - 手動おまかせ応答「待ってもらう」もしくは「お断りする」を選択すると録画・録音はされません。
- * 6 お買い上げ時の設定（音色：♪1、呼出回数：1回）の場合
* 7 画像と音声は連動しません。

本体メモリーへの録画・録音の場合

録画・録音時

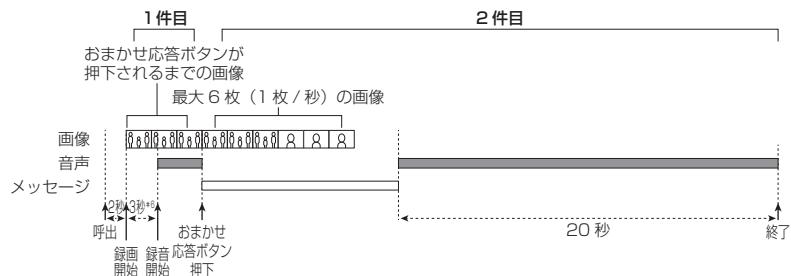


再生時⁷

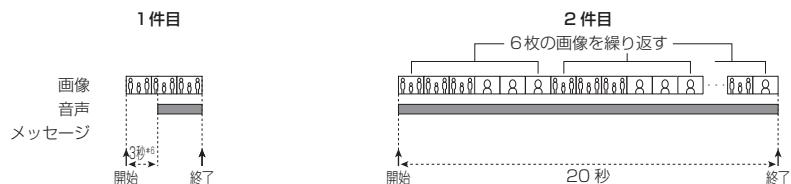


SDカードへの録画・録音の場合

録画・録音時

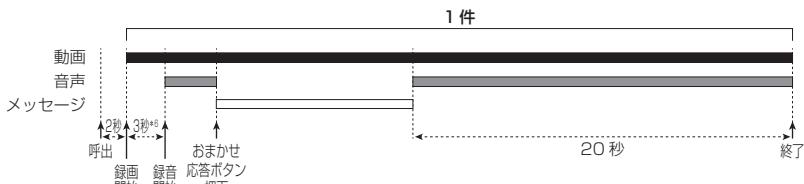

再生時

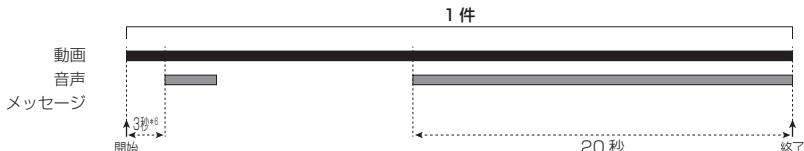


自動おまかせ応答時の録画・録音


- 自動おまかせ応答は、自動おまかせ応答設定が ON のときに自動で録画・録音を行います。
 - メッセージが流れている間は録音されません。
- * 8 メッセージは、呼出音が鳴り終わると流れ始めます。(メッセージ開始は音色により異なります。)
- * 9 画像と音声は連動しません。

本体メモリーへの録画・録音の場合

録画・録音時

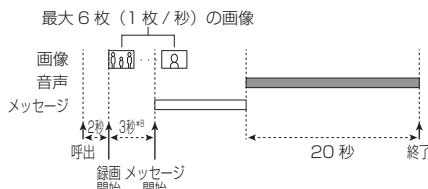


再生時^{*9}

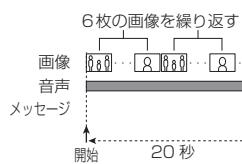


SD カードへの録画・録音の場合

録画・録音時

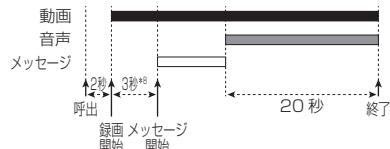

再生時

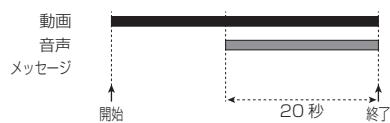


手動おまかせ応答時の録画・録音


- 手動おまかせ応答は、おまかせ応答「用件を確認する」を選択すると、メッセージが流れた後に自動で録画・録音を行います。
 - メッセージが流れている間は録音されません。
 - 手動おまかせ応答「待ってもらう」もしくは「お断りする」を選択すると録画・録音はされません。
- * 10 画像と音声は連動しません。

本体メモリーへの録画・録音の場合

録画・録音時

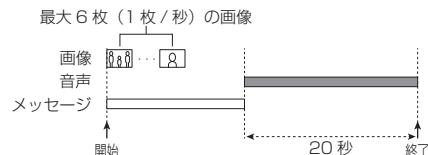


再生時^{*10}

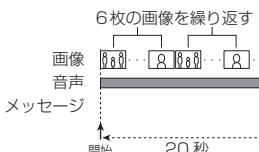


SD カードへの録画・録音の場合

録画・録音時



再生時



プレストーク通話に切り替える(周囲が騒がしく話しにくいとき)

プレストーク通話では、送話と受話を手動で切り替えますので、周囲が騒がしいときでも話しやすく、また聞き取りやすくなります。

1 通話中に**【通話／終了】**を2秒以上押し続ける




「ピッ」と音が鳴り、**(II)P**が表示されます。



2 話すとき

【通話／終了】を押したまま話す

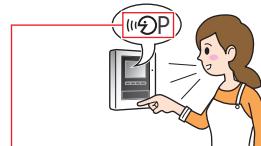


画面上部の**(II)P**が表示されます。

* 押している間は相手の音声は聞こえません。

* **【通話／終了】**ボタンを押す時間が短い(0.5秒以内)と通話が終了します。

聞くとき

【通話／終了】から指をはなす

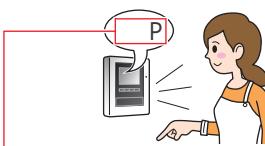

画面上部の**(II)P**が消えます。

* こちらの音声は相手には聞こえません。

3 話し終えたら**【通話／終了】**を押す (押し続けない)



お知らせ

- 通話中にプレストークを解除することはできません。通話を終了したり、他の玄関子機や室内機からの呼出に応答するとプレストークは解除されます。




呼び出す

室内子機を呼び出す

* 室内子機が設置されている場合のみご利用できます。


1 待ち受け時（画面消灯時）に メニュー（機能）を押す

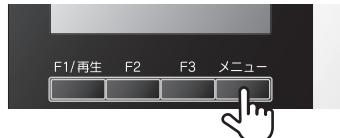

メニュー画面が表示されます。



2 F2（↑）またはF3（↓） を押して「室内コール」を選択し、 メニュー（決定）を押す

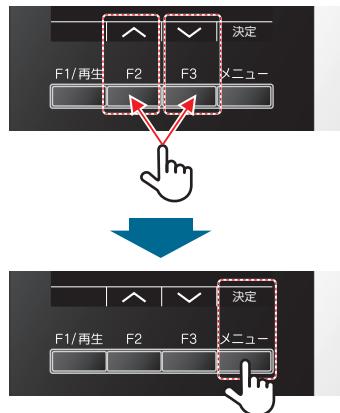

3 呼出中、必要に応じて呼びかける



こちらの音声が室内子機から聞こえます。

- 呼出時間は約1分です。
- 応答がない場合は、[F1/再生]（再呼出）を押して再度呼出をするか、[通話／終了]を押して呼出を終了してください。

4 応答があったら、通話する



- 相手の声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。
(☞ 32 ページ)

5 話し終えたら [通話／終了] を押す



お知らせ

- 室内子機が使用中のときは呼び出せません。
- 通話は[通話／終了]を押さなくても約10分が経過すると自動的に終了します。



外の様子を見る

玄関の様子を見る(モニター)

物音がしたときなど玄関先の様子を確認したいとき、玄関先の様子を映像と音声で確認することができます。

1 待ち受け時（画面消灯時）に モニターを押す




ご使用の玄関子機がすべて表示されます。




*選択できる機器が1台しかない場合、本画面は表示されず、玄関先の様子が映り、音声が聞こえます。手順3に進んでください。

2 F2 (↑) または F3 (↓) を押して見たい玄関を選択し、 メニュー（決定）を押す

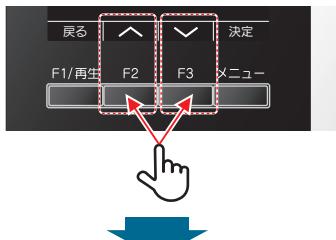

▼
画面に玄関先の様子がワイド画面で映り、音声が聞こえます。

* 室内の音声は外には聞こえません。

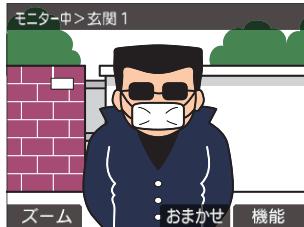

3 モニターを終えるには モニターを押す



お知らせ

- モニター中は以下の操作を行うことができます。
 - 【通話／終了】を押すと、通話ができます。
 - 画面の明るさ、受話音量の調整 (☞31、32ページ)
 - 手動録画 (☞37ページ)
 - みやすさ補正 (☞33ページ)
 - 手動おまかせ応答 (☞23ページ)
 - 画面の見える範囲を切り替える (☞34ページ)
- モニターできる時間は約1分です。約2分に変更することもできます。(☞74ページ)
時間が経過するとモニターが自動的に終了します。
- 夜間にモニターする場合の夜間照明用LEDの設定ができます。(☞70ページ)
- モニター時は周囲音を聞き取るためノイズカット機能が動作せず、通話時よりもノイズが聞こえる場合があります。



録画・録音の再生

録画・録音を再生する

本機で再生できる録画は以下となります。

- ・ microSD カードセット時 : microSD に記録されている録画（本機で録画したもの）のみ
(☞ 13 ページ)
- ・ microSD カードがセットされていないとき : 本体メモリーに記録されている録画のみ

録画済みの画像を再生するには、はじめに再生待ち画面を表示させてください。再生待ち画面では、録画の再生以外に録画の保護 / 消去が行えます。

お知らせ


- 新しく録画した未再生録画があると、お知らせ表示灯が点滅します。(☞ 78 ページ)
- 未再生録画が複数件あった場合、一度でも再生待ち画面を表示すると、未再生録画が残っていてもお知らせ表示灯は消灯します。
- 再生待ち画面は、記録された順に表示されます。
- microSD カードに記録された録画は、パソコンで再生することができます。(☞ 55 ページ)
- 本体メモリーに記録されているすべての録画を、microSD カードにコピーすることができます。(☞ 53 ページ)

再生待ち画面を表示させるには

待ち受け時（画面消灯時）に F1/再生 を押す



[再生待ち画面] が表示されます。

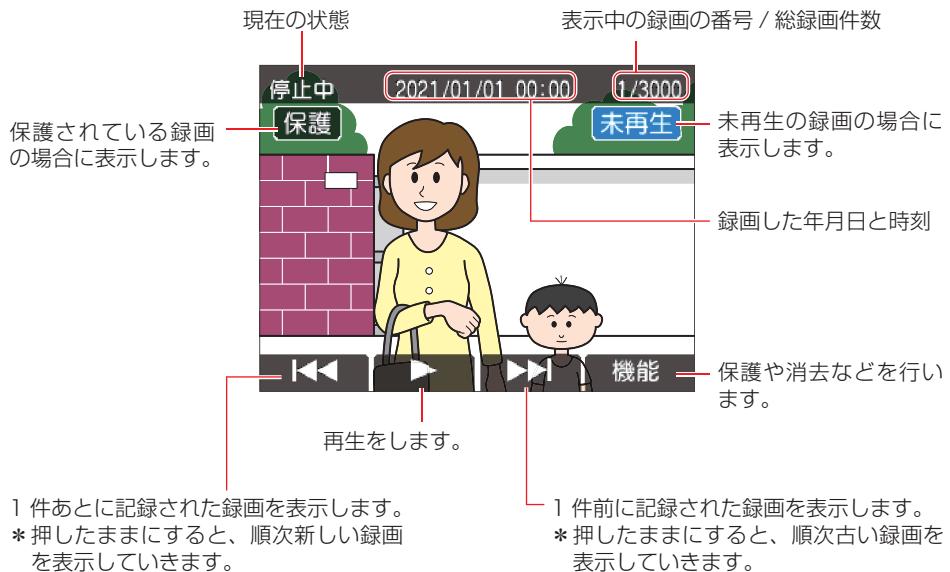

録画を再生するには

1 **F1/再生 (◀◀) または F3 (▶▶)** を押して見たい録画を表示する
(☞ 46 ページ)

2 見たい録画が表示されたら、
F2 (▶) を押す



選択した録画が再生されます。



● 再生中は下記の操作ができます。

F2 (II) : 再生が一時停止します。もう一度押すと再生が再開します。

F3 (▶▶) : 1 件前に記録された録画を表示します。

メニュー (機能) : 明るさと音量が調節できます。

● 一時停止中は下記の操作ができます。

microSD カード内の録画の場合

F1/再生 (◀II) :
10 秒戻ります。

F2 (▶) : 続きから再生します。

F3 (II▶) :
10 秒進みます。

メニュー (機能) : 明るさと音量が調節できます。

本体メモリー内の録画の場合
F1/再生 (◀II) : 逆順にコマ送りします。

F2 (▶) : 続きから再生します。

F3 (II▶) : コマ送りします。

メニュー (機能) : 明るさと音量が調節できます。

3 **再生を終えるには [通話 / 終了] を押す**


お知らせ

- 本機で再生できるのは、本機で記録した録画のみです。他の機器（パソコンなど）で作成され microSD カードに保存された動画は、再生できません。

録画・録音を保護・消去する

録画・録音を保護する

消去したくない録画・録音を、保護（消去防止）することができます。




お知らせ

- 保護された録画は、「録画をすべて消去」操作を行っても消去されません。また、本体メモリーの容量がいっぱいになってしまっても、新しい録画により上書きされることはありません。
- 保護できる録画件数は、記憶媒体により以下のように異なります。
 - microSD カード：最大 100 件
 - 本体メモリー：最大 10 件
- 保護された録画の件数が最大件数を越えると「保護件数が最大です。」が表示されます。
不要な録画の保護を解除してください。

録画・録音の保護をするには

1 F1/再生 (◀▶) または F3 (▶▶) を押して保護したい録画を表示する (☞ 46 ページ)

2 メニュー (機能) を押す

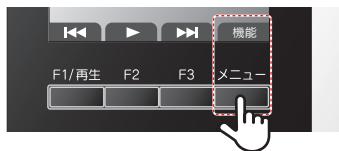


使用できる機能が表示されます。



3

F2 (▲) または F3 (▼) を押して「保護する」を選択し、メニュー (決定) を押す

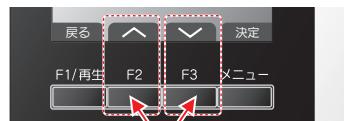


「保護」が表示され、この録画が保護されたことを示します。


録画・録音の保護を解除するには

1 **F1/再生** (◀◀) または **F3** (▶▶) を押して保護を解除したい録画を表示する (☞ 46 ページ)

2 メニュー (機能) を押す

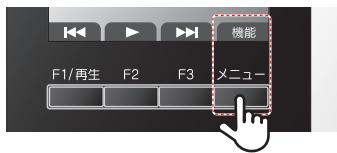

3 **F2** (^) または **F3** (v) を押して「保護解除する」を選択し、**メニュー** (決定) を押す

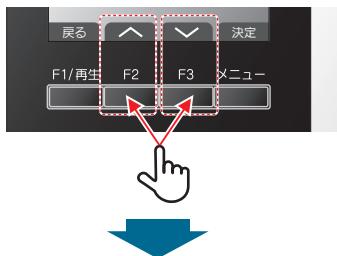

表示の「保護」が消え、この録画の保護が解除されたことを示します。

録画・録音を消去する

録画の消去には、選択した1件を消去する方法と、すべての録画を消去する方法があります。


お知らせ

- 保護された録画は消去できません。保護を解除してから消去してください。
- 録画が消去できなかった場合は、「消去に失敗しました。」のメッセージが表示されます。
- 録画した画像は一度消去すると、元に戻すことはできません。

録画・録音を1件消去する

1 F1/再生 (◀▶) または F3 (▶▶) を押して消去したい録画を表示する (☞ 46 ページ)


2 メニュー (機能) を押す

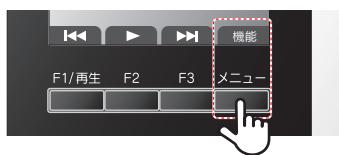

使用できる機能が表示されます。



3 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「この録画を消去する」を選択し、メニュー (決定) を押す

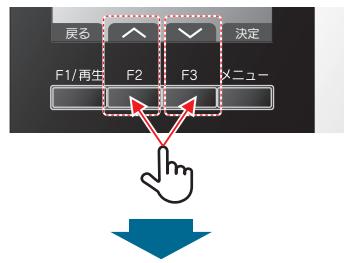

「この録画を消去しますか？消去すると元に戻せません。」のメッセージが表示されます。

4 消去するには F1/再生 (はい) を押す



「消去しました。」のメッセージが表示され、録画が消去されます。

- メニュー (いいえ) を押すと、録画は消去されずに、前の画面に戻ります。

すべての録画・録音を消去する

この操作で、以下の録画が消去されます。保護された録画は、消去されません。


microSD カードセット時：

microSD と本体メモリーに記録されているすべての録画

microSD カードがセットされていないとき：


本体メモリーに記録されているすべての録画

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

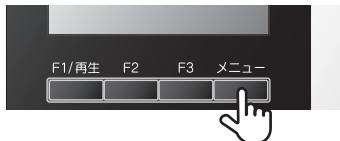


メニュー画面が表示されます。

2 F2 (↑) または F3 (↓) を 押して「その他設定」を選択し、 メニュー（決定）を押す

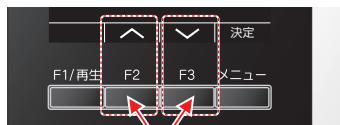

設定を継続するかを確認するメッセージ
が表示されます。


3 設定を継続するには F1/再生 (はい) を押す

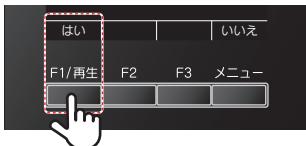

「その他設定」画面が表示されます。




4 F2 (↑) または F3 (↓) を 押して「録画をすべて消去」を 選択し、メニュー（決定）を押す

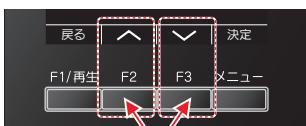

録画をすべて消去するかを確認するメッセージが表示されます。

5 消去を続行するには F1/再生
(はい) を押す

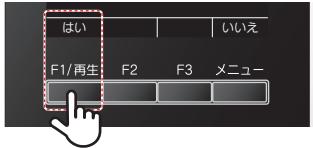

消去が開始されます。

消去が完了すると、「消去が完了しました。」が表示され、前の画面に戻ります。

- **メニュー** (いいえ) を押すと、録画は消去されずに、前の画面に戻ります。


録画・録音をmicroSDカードにコピーする

本体メモリーに記録されているすべての録画を、microSD カードにコピーすることができます。

*コピーすると、microSD カードにあらかじめ保存されていた「EXPORT」フォルダ内のデータが消去されます。


- 1 録画をコピーしたい microSD カードを本機にセットする
(☞ 14 ページ)**

- 2 待ち受け時（画面消灯時）に
メニューを押す**

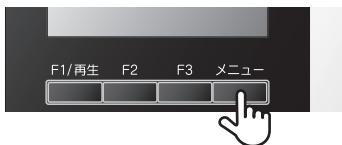


メニュー画面が表示されます。

- 3 F2 (↑)または F3 (↓)
を押して「その他設定」を選択
し、メニュー（決定）を押す**

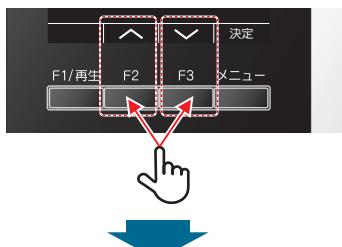



設定を継続するかを確認するメッセージ
が表示されます。

- 4 設定を継続するには F1/再生
(はい) を押す**

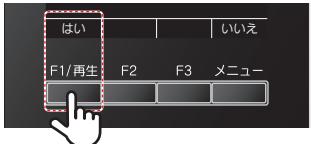


「その他設定」画面が表示されます。


- 5 F2 (↑)または F3 (↓)
を押して「SD カード設定」を
選択し、メニュー（決定）を押す**

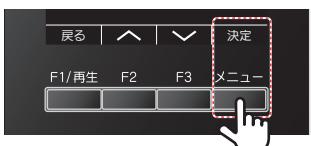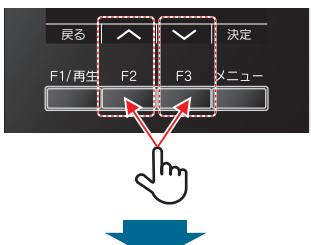

「SD カード設定」画面が表示されます。

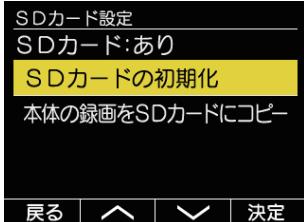

6 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「本体の録画を SD カードにコピー」を選択し、メニュー (決定) を押す

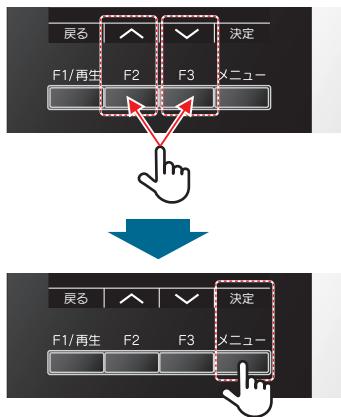

コピーするかどうかの確認メッセージが表示されます。

お知らせ

- microSD カードから本体メモリーへのコピーはできません。
- microSD カードに十分な空き容量がない場合はコピーが開始されず、「SD カードの容量が不足しています。SD カードを初期化するか、不要なデータを消去してください。」のメッセージが表示されます。
- コピーが正常に終了しなかったときは、「録画のコピーに失敗しました。」と表示されます。
- コピーされた録画は本機では再生できません。録画を確認するにはパソコンなどをご使用ください。
microSD カードへのコピー後も、録画は本体メモリーに残っていますので、本体で録画を確認したい場合は、microSD カードを抜いて再生操作を行ってください。
- 録画を選択してコピーすることはできません。

7 コピーを実行するには F1/再生 (はい) を押す

コピーが完了すると、前の画面に戻ります。

* コピーが完了すると、microSD カード内に「EXPORT」フォルダが作られ、画像と音声が保存されます。
(☞ 56 ページ)

録画・録音をパソコンで再生する


microSD カードに記録されている録画や画像をパソコンで再生することができます。

- 動画ファイル（独自形式）は再生できません。変換ツールで avi 形式に変換することで、avi 形式に対応したソフトウェアで再生できます。
(変換ツールは当社ホームページ (<https://www.aiphone.co.jp>) からダウンロードしてください。)
- 音声ファイル（WAV 形式）は、WAV 形式に対応したソフトウェアで再生できます。
- 画像ファイル（JPEG 形式）は、JPEG 形式に対応したソフトウェアで再生できます。

参考

microSD カードに記録される録画の体系


- microSD カードには、1 件の録画動作で動画と音声が分かれて記録されます。
- フォルダの表示項目の更新日時が録画日時になります。
- 動画ファイルの形式：独自形式
- 音声ファイルの形式：wav

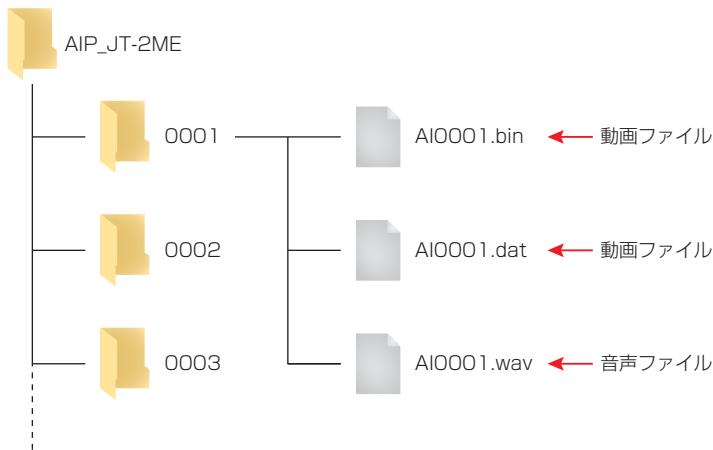

参考

本体メモリーから microSD カードへコピーされた録画の体系

- 本体メモリーからコピーされた録画は、1 件の録画動作で音声と最大 6 枚の画像がそれぞれ記録されます。
- フォルダの表示項目の更新日時が録画日時になります。
- 画像ファイルの形式：jpg
- 音声ファイルの形式：wav

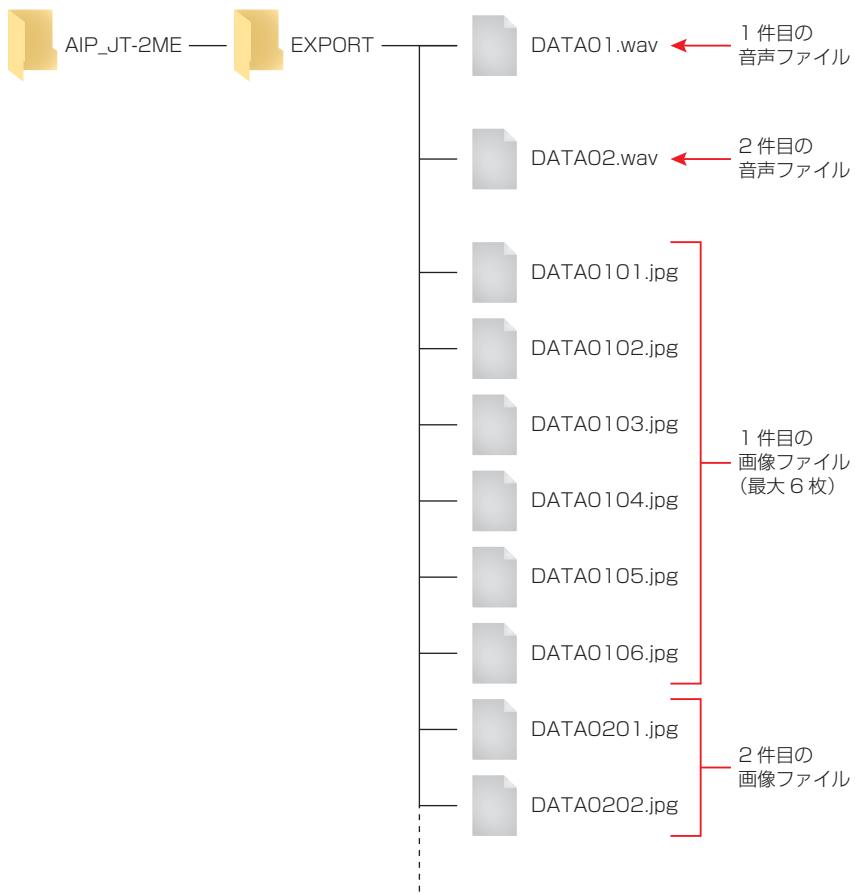



警報が鳴ったら

「異常を検出しました。」と表示されたら

コールボタンを押したり、センサーが反応したとき、本機から通知音が鳴り、通知画面が表示されます。

*施工時設定によっては、玄関子機 1 からも通知音が鳴り、夜間照明用 LED が点滅します。

*コールボタンやセンサーなどが連動している場合のみご利用いただけます。



1

通知音を止めるには

F1/再生（確認）または

通話／終了を押す



または



通知音が止まり、通知画面が消えます。
その後も異常があれば、お知らせ表示灯
が点滅します。その場合は、異常が発生
している機器を正常な状態に戻してください。

* 操作をしなくても、一定時間経過する
と、通知音が止まり、通知画面が消え
ます。

2

適切な対処をする



お知らせ

- 通知音の音量は、施工時設定により、本機の呼出音量（室内機）の設定に依存する場合があります。
- 本機の「玄関子機 2」に接続された玄関子機からは通知音の鳴動、夜間照明用 LED の点滅は行われません。

「火災警報器が作動しました。」と鳴ったら

住宅用火災警報器が作動したとき、本機から通知音と音声が鳴り、通知画面が表示されます。玄関子機 1 からも通知音と音声が鳴り、夜間照明用 LED が点滅します。


* 住宅用火災警報器が連動している場合のみご利用いただけます。



1 通知音を止めるには

F1/再生（確認）または

通話／終了を押す

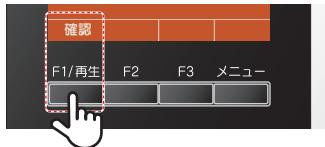

または



通知音と音声が止まり、本機の通知画面と玄関子機 1 の夜間照明用 LED が消灯します。

その後も異常があれば、お知らせ表示灯が点滅します。その場合は、異常が発生している機器を正常な状態に戻してください。

* 操作をしなくても、約 10 分経過すると、通知音と音声が止まり、本機の通知画面と玄関子機 1 の夜間照明用 LED が消灯します。

2 適切な対処をする

お知らせ

- 通知音の音量は、呼出音量の設定にかかわらず最大になります。
- 本機の「玄関子機 2」に接続された玄関子機からは通知音の鳴動、夜間照明用 LED の点滅は行われません。
- 本機は生命財産の保護を目的とした機器ではありません。発生した人身事故・災害事故・物的損害については、当社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 火災警報器などの誤動作により誤った警報が鳴る場合や、警報が鳴らない場合があります。ご使用の火災警報器などの説明書・保証書内容をご確認いただき、定期的な点検をしてください。



自分の好みに設定する

.....

設定・調整内容一覧

使いかたに合わせて、本機の各機能の設定内容を変更・調整することができます。

ご注意！

- 設定中、約 60 秒間操作を行わなかったときは、設定が反映されず終了します。
- 【その他設定】以外：設定中に呼出を受けると、設定が反映されず終了します。
- 【その他設定】のみ：設定中は呼出や警報を受け付けません。（火災警報は受け付けます。）

機能	設定内容	設定方法 (ページ)
時計合わせ	日時を設定する	17
呼出設定	音色	本機で鳴る呼出音の音色を選ぶ
	呼出回数	本機で鳴る呼出音の回数を選ぶ
	呼出時間	本機で呼出音が鳴ってから画面が消えるまでの時間を選ぶ
	呼出音量	本機で鳴る呼出音の音量を選ぶ
	ズーム位置プリセット	玄関子機から呼び出されたときのズーム画面を好みの位置に設定する
	夜間自動照明	夜間の呼出開始時またはモニター時に、玄関子機の照明を点灯させるかどうかを選ぶ
	みやすさ補正	呼出開始時またはモニター開始時に、みやすさ補正された状態で映像を映すかどうかを選ぶ
通話設定	通話時間	通話時間およびモニター時のモニター時間を選ぶ
	夜間自動音量調節	夜間の通話時に、玄関子機側の音量を自動で下げるかどうかを選ぶ
録画設定	録画パターン	自動録画される画像のズーム / ワイドの組合せを選ぶ
	お知らせ表示灯	未再生の録画があるときに、お知らせ表示灯を点滅させるかどうかを選ぶ
その他設定	録画・録音をすべて消去	本機および microSD カードに記録されている録画・録音をすべて消去する（保護されている録画は消去されない）
	SD カードの初期化	microSD カードを初期化する
	本体の録画を SD カードにコピー	本機の本体メモリーに記録されている録画・録音を SD カードにコピーする
	設定の初期化	施工者設定以外の設定をお買い上げ時の設定に戻す（録画は消去されない）
	施工者設定	（施工・取付時に設定済みです。設定変更はしないでください）。施工者設定の詳細については、本機の「工事説明書」を参照してください。)
	展示モード	本機を展示モードにする
		81

呼出設定

呼出音の音色を変える

呼出音の音色を、玄関子機ごとに変更できます。

- 設定範囲：
♪1（ピンポーン×2）
♪2（ピンポンパン×4）
♪3（ピンポンピンポン×2）
♪4（ピンポンパンポン）
♪5（メロディ音1）
♪6（メロディ音2）

お買い上げ時の設定：

- ・玄関子機1：♪1
- ・玄関子機2：♪2

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す





メニュー画面が表示されます。



2


F2（↑）またはF3（↓）
を押して「呼出設定」を選択し、
メニュー（決定）を押す

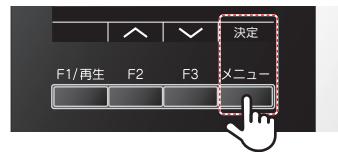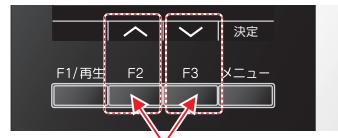


「呼出設定」画面が表示されます。



3 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「音色」を選択し、メニュー (決定) を押す

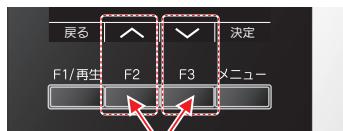


「音色」画面が表示されます。

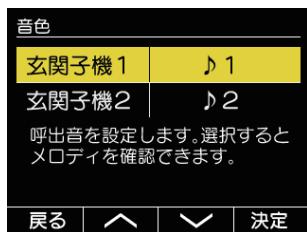

- * 選択できる玄関子機が1台しかない場合、玄関子機を選択する画面は表示されません。手順5へ進んでください。


4 F2 (↑) または F3 (↓) を押して音色を変えたい玄関子機を選択し、メニュー (決定) を押す

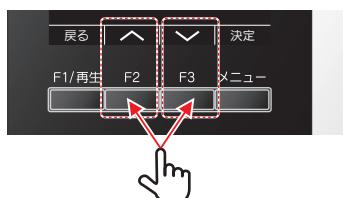

選択した玄関子機の設定画面が表示されます。



5 F2 (↑) または F3 (↓) を押して希望の音色を選択する

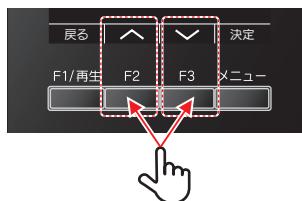

- 選択するごとに、選択した音色が鳴ります。

6 選択が終わったらメニュー (決定) を押す



ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るにはF1/再生 (戻る) を押します。

呼出音が鳴る回数を変える

呼出音が鳴る回数を、玄関子機ごとに変更できます。

設定範囲：1回、3回

お買い上げ時の設定：

- ・玄関子機1：1回
- ・玄関子機2：1回




玄関子機を1台ご使用の場合：

⇒手順3に進んでください。

玄関子機を2台ご使用の場合：


⇒手順6に進んでください。

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

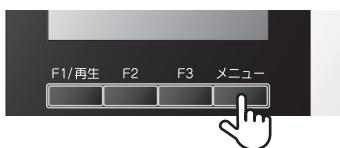

メニュー画面が表示されます。

2 F2(↑)またはF3(↓) を押して「呼出設定」を選択し、 メニュー(決定)を押す

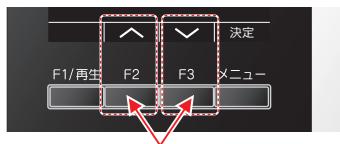


「呼出設定」画面が表示されます。


玄関子機を1台ご使用の場合

- 3 [F2] (↑) または [F3] (↓) を押して「呼出回数」を選択し、
メニュー (決定) を押す

「呼出回数」画面が表示されます。

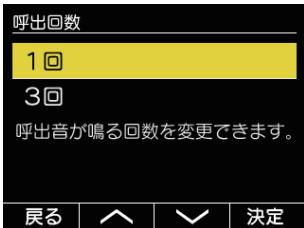

- 4 [F2] (↑) または [F3] (↓) を押して「1回」または「3回」を選択する

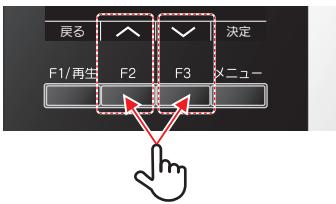

- 5 選択が終わったら メニュー (決定) を押す

ピーンと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るには [F1/再生] (戻る) を押します。


玄関子機を2台ご使用の場合

- 6 [F2] (↑) または [F3] (↓) を押して「呼出回数」を選択し、
メニュー (決定) を押す

「呼出回数」画面が表示されます。



- 7 [F2] (↓) を押して呼出回数を変えたい玄関子機を選択し、
[F3] (▶) を押して「1回」または「3回」を選択する

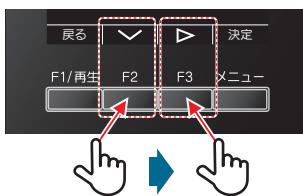

- 8 選択が終わったら メニュー (決定) を押す

ピーンと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るには [F1/再生] (戻る) を押します。

玄関呼出の呼出時間を変える

呼出音が鳴ってから呼出状態（外の映像が表示され、外の音声だけが聞こえる状態）が終わるまでの時間を変更できます。

設定範囲：45 秒、90 秒

お買い上げ時の設定：


- ・玄関子機 1：45 秒
- ・玄関子機 2：45 秒



玄関子機を 1 台ご使用の場合：
⇒手順 3 に進んでください。



玄関子機を 2 台ご使用の場合：
⇒手順 6 に進んでください。

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

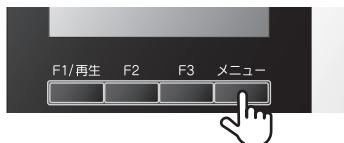

メニュー画面が表示されます。

2 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「呼出設定」を選択し、 メニュー（決定）を押す

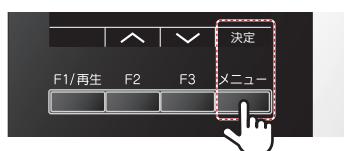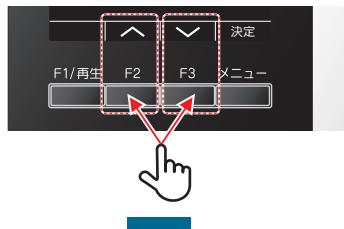


「呼出設定」画面が表示されます。


玄関子機を1台ご使用の場合

- 3 **F2 (↑) または F3 (↓)** を押して「呼出時間」を選択し、**メニュー (決定)** を押す

「呼出時間」画面が表示されます。

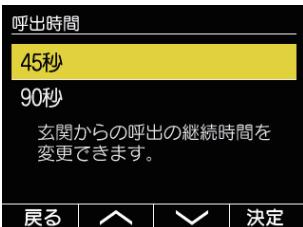

- 4 **F2 (↑) または F3 (↓)** を押して「45秒」または「90秒」を選択する

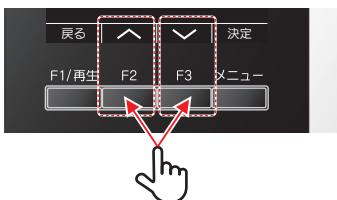

- 5 選択が終わったら **メニュー (決定)** を押す


ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るには **F1/再生** (戻る) を押します。


玄関子機を2台ご使用の場合

- 6 **F2 (↑) または F3 (↓)** を押して「呼出時間」を選択し、**メニュー (決定)** を押す

「呼出時間」画面が表示されます。

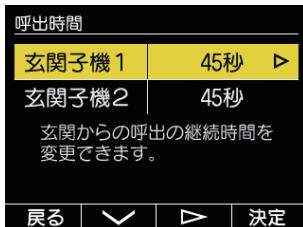

- 7 **F2 (↓)** を押して呼出時間を変えたい玄関子機を選択し、**F3 (▶)** を押して「45秒」または「90秒」を選択する

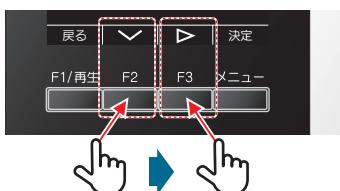

- 8 選択が終わったら **メニュー (決定)** を押す

ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るには **F1/再生** (戻る) を押します。

呼出音の音量を変える


玄関子機と室内子機からの呼出音の音量を、それぞれ変更することができます。

設定範囲：消音、小、中、大

お買い上げ時の設定：



- ・玄関子機：中
- ・室内機：中

1 待ち受け時（画面消灯時）にメニューを押す

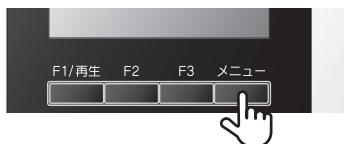

メニュー画面が表示されます。

2 F2（↑）またはF3（↓）を押して「呼出設定」を選択し、メニュー（決定）を押す

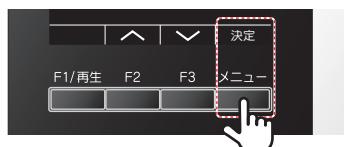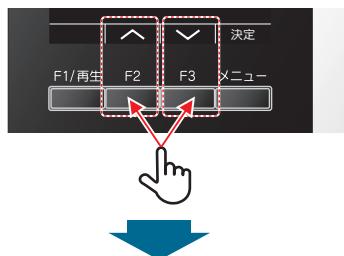

「呼出設定」画面が表示されます。


3 F2（↑）またはF3（↓）を押して「呼出音量」を選択し、メニュー（決定）を押す

「呼出音量」調節画面が表示されます。



* 室内子機が設置されていない場合でも、画面に室内機の音量調節が表示されます。

4 F2（▽）を押して「玄関子機」または「室内機」を選択し、F3（▷）を押して音量を変更する

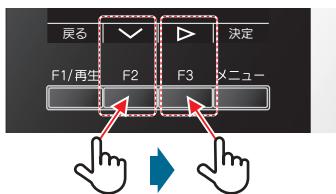

- 音量を変更するごとに、選択した音量で呼出音が鳴ります。
- 「中」→「大」→「消音」→「小」……の順に切り替わります。
「消音」にすると、ピピと鳴ります。

5 選択が終わったらメニュー（決定）を押す



ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るにはF1/再生（戻る）を押します。


ズーム位置を設定する

玄関子機からの映像を「ワイド」から「ズーム」表示に切り替えたときのズーム画面の位置を、好みの位置に設定できます。

設定範囲：25か所


お買い上げ時の設定：中央

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

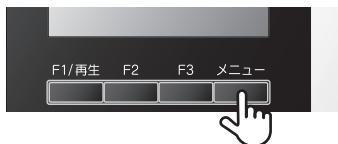

メニュー画面が表示されます。


2 F2（↑）またはF3（↓） を押して「呼出設定」を選択し、 メニュー（決定）を押す

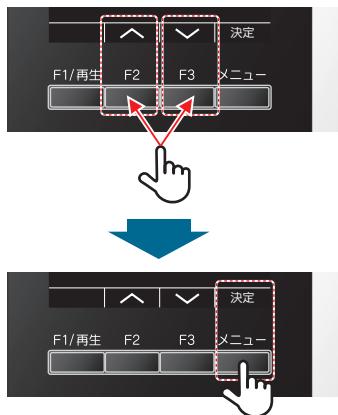

「呼出設定」画面が表示されます。

3 F2（↑）またはF3（↓） を押して「ズーム位置プリセッ ト」を選択し、メニュー（決定） を押す

▼
「ズーム位置プリセット」画面が表示されます。

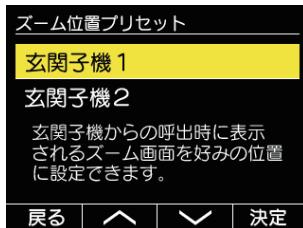

* 選択できる玄関子機が1台しかない場合、メニュー（決定）を押して手順5へ進んでください。

4 ズーム位置を変更したい玄関子 機を選択し、メニュー（決定） を押す

玄関子機からの映像がズーム画面で表示
されます。

5 F2（◁）またはF3（▷）を押 してズームしたい位置に移動する

ズーム画面が切り替わります。

* 次ページの「ズーム位置変更のしかた」
をご確認ください。

6 選択が終わったらメニュー (プリセット) を押す

ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るにはF1/再生（戻る）を押します。

ズーム位置変更のしかた


ズーム位置は 25 か所から選ぶことができます。

現在のズーム位置は以下の表示で確認できます。



F2 (**<**) または **F3** (**>**) を押すごとに、ズーム位置が下記のように切り替わります。

F2 (**<**) を押した場合

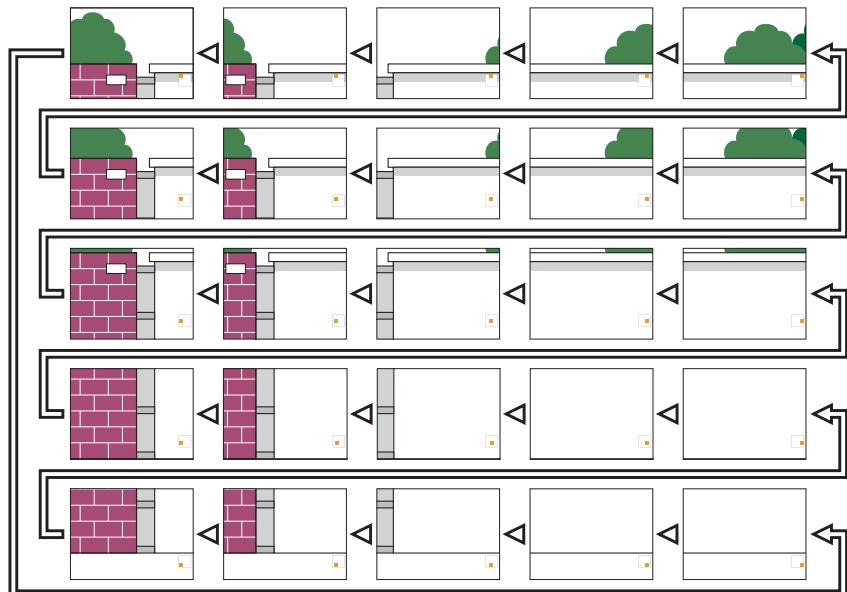



(F3) (▷)を押した場合



夜間照明の設定を変える

夜間に呼出を受けた時およびモニター時に、玄関子機の照明を点灯させるかどうかを、玄関子機ごとに設定できます。


設定範囲 :

- 自動点灯、通話時自動・モニター時消灯、常時消灯

お買い上げ時の設定 :


- 玄関子機1：通話時自動・モニター時消灯
- 玄関子機2：通話時自動・モニター時消灯

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

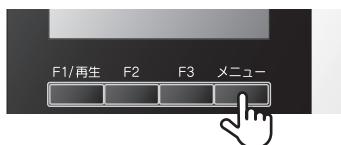

メニュー画面が表示されます。


2 F2（↑）またはF3（↓） を押して「呼出設定」を選択し、 メニュー（決定）を押す

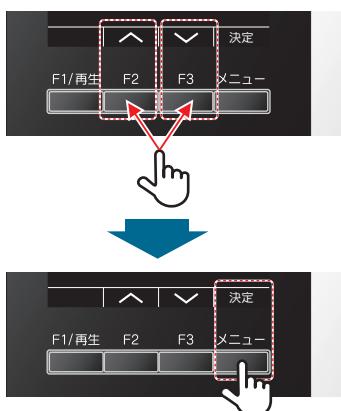

「呼出設定」画面が表示されます。

3 F2（↑）またはF3（↓） を押して「夜間自動照明」を選択し、 メニュー（決定）を押す


「夜間自動照明」設定画面が表示されます。

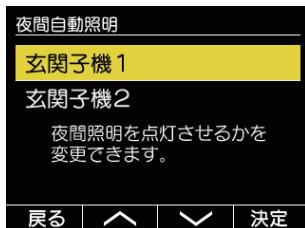

* 選択できる玄関子機が1台しかない場合、玄関子機を選択する画面は表示されません。手順5へ進んでください。

4 設定を変えたい玄関子機を選択 し、メニュー（決定）を押す

選択した玄関子機の設定画面が表示されます。

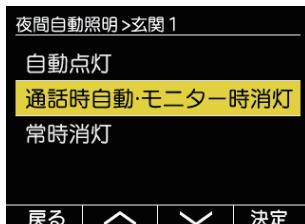

● ●

5 [F2] (↑) または [F3] (↓) を押して「自動点灯」、「通話時自動・モニター時消灯」または「常時消灯」を選択する

自動点灯：呼出を受けたとき、モニター時とともに、玄関子機の照明を自動で点灯させます。

通話時自動・モニター時消灯：

呼出を受けたときは、玄関子機の照明を自動で点灯させます。モニター時は、玄関子機の照明を自動で点灯させません。

常時消灯：呼出を受けたとき、モニター時とともに、玄関子機の照明を点灯させません。

● ●

6 選択が終わったらメニュー(決定)を押す

ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るには[F1/再生]（戻る）を押します。

 **お知らせ**

- 昼間と夜間の識別は玄関子機で自動でおこなっているため、設置環境により昼間と夜間の識別が異なる場合があります。

みやすさ補正の設定を変える

専間に玄関子機から呼出を受けたときやモニター開始時にみやすさ補正された状態の映像を映すかどうかを、玄関子機ごとに設定できます。

設定範囲：補正する、補正しない

お買い上げ時の設定：

- ・玄関子機1：補正しない
- ・玄関子機2：補正しない




玄関子機を1台ご使用の場合：

⇒手順**3**に進んでください。

玄関子機を2台ご使用の場合：



⇒手順**6**に進んでください。

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

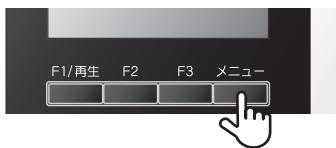

メニュー画面が表示されます。

2 F2(↑)またはF3(↓) を押して「呼出設定」を選択し、 メニュー(決定)を押す

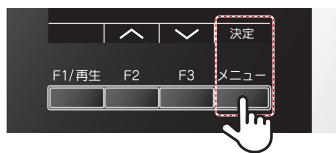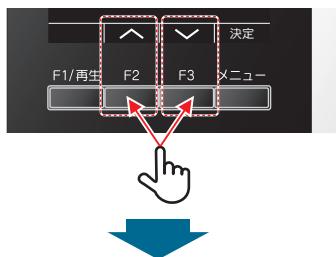


「呼出設定」画面が表示されます。


玄関子機を1台ご使用の場合

- 3 **F2 (↑) または F3 (↓)** を押して「みやすさ補正」を選択し、**メニュー (決定)** を押す

「みやすさ補正」画面が表示されます。

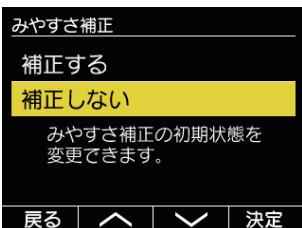

- 4 **F2 (↑) または F3 (↓)** を押して「補正する」または「補正しない」を選択する

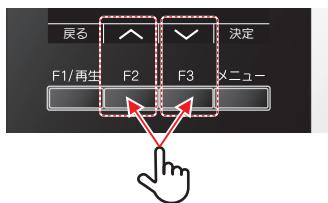

補正する : 呼出を受けたときやモニター開始時に、みやすさ補正された映像が映ります。

補正しない : 呼出を受けたときやモニター開始時に、みやすさ補正されていない映像が映ります。必要に応じて、手動でみやすさ補正をおこなってください。

- 5 選択が終わったら **メニュー (決定)** を押す


ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るには **F1/再生** (戻る) を押します。


玄関子機を2台ご使用の場合

- 6 **F2 (↑) または F3 (↓)** を押して「みやすさ補正」を選択し、**メニュー (決定)** を押す

「みやすさ補正」画面が表示されます。

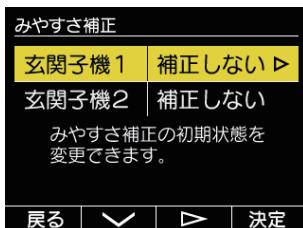

- 7 **F2 (↓) を押して設定を変えたい玄関子機を選択し、F3 (▷)** を押して「補正する」または「補正しない」を選択する

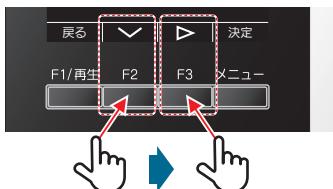

補正する : 呼出を受けたときやモニター開始時に、みやすさ補正された映像が映ります。

補正しない : 呼出を受けたときやモニター開始時に、みやすさ補正されていない映像が映ります。必要に応じて、手動でみやすさ補正をおこなってください。

- 8 選択が終わったら **メニュー (決定)** を押す

ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るには **F1/再生** (戻る) を押します。

通話設定

通話、モニターの時間を設定する


玄関子機との通話時間、およびモニター時のモニター時間を変更できます。

設定範囲：1分、2分

お買い上げ時の設定：


- ・モニター時：1分
- ・通話時：1分

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

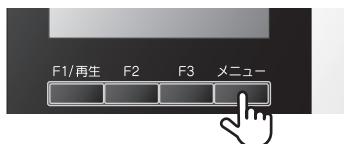

メニュー画面が表示されます。

2 F2（↑）またはF3（↓） を押して「通話設定」を選択し、 メニュー（決定）を押す

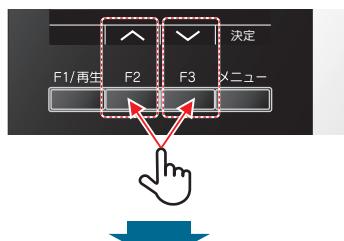

「通話設定」画面が表示されます。




3 F2（↑）またはF3（↓） を押して「通話時間」を選択し、 メニュー（決定）を押す

「通話時間」画面が表示されます。



4 F2（▽）を押して「モニター時」または「通話時」を選択し、 F3（▷）を押して「1分」または「2分」を選択する

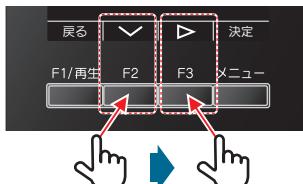

5 選択が終わったらメニュー (決定) を押す

ピーンと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るにはF1/再生（戻る）を押します。


夜間の玄関子機の音量を変える

夜間の通話時に、玄関子機側の音量を自動で下げる(小さくする)かどうかを設定できます。

設定範囲：しない、する


お買い上げ時の設定：しない

1 待ち受け時（画面消灯時）にメニューを押す

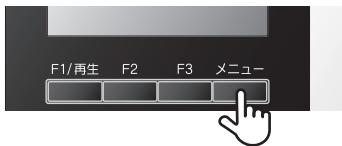

メニュー画面が表示されます。


2 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「通話設定」を選択し、メニュー(決定)を押す

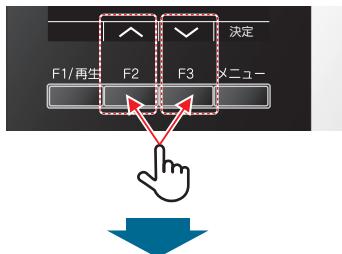

「通話設定」画面が表示されます。

3 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「夜間自動音量調節」を選択し、メニュー(決定)を押す

「夜間自動音量調節」画面が表示されます。

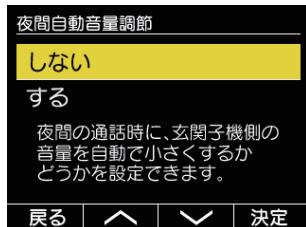

4 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「しない」または「する」を選択する

5 選択が終わったらメニュー(決定)を押す

ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るには F1/再生 (戻る) を押します。

お知らせ

- 設置環境によっては、「夜間自動音量調節」で「(小さく) する」に設定しても、音量の変化がわかりにくい場合があります。
- 昼間と夜間の識別は玄関子機でおこなっているため、設置環境により昼間と夜間の識別が異なる場合があります。

録画の設定

自動録画時の録画パターンを設定する


自動録画時のズーム／ワイドの組合せを、玄関子機ごとに設定できます。

設定範囲：ズーム→ワイド
　　ワイド→ズーム
　　ズームのみ
　　ワイドのみ

お買い上げ時の設定：

- ・玄関子機1：ズーム→ワイド
- ・玄関子機2：ズーム→ワイド


1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

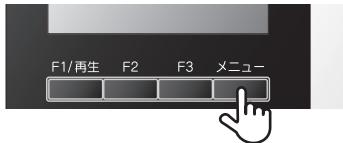

メニュー画面が表示されます。

2

F2 (↑) または F3 (↓)
を押して「録画設定」を選択し、
メニュー (決定) を押す

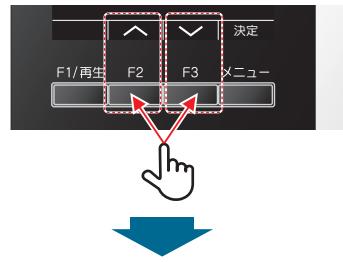


「録画設定」画面が表示されます。



3 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「録画パターン」を選択し、メニュー (決定) を押す

▼
「録画パターン」画面が表示されます。

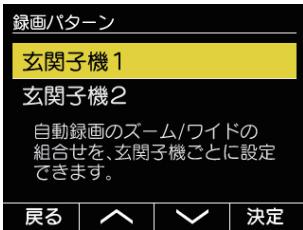


- * 選択できる玄関子機が 1 台しかない場合、メニュー (決定) を押して手順 5へ進んでください。

4 F2 (↑) または F3 (↓) を押して録画パターンを変えたい玄関子機を選択し、メニュー (決定) を押す

▼
選択した玄関子機の設定画面が表示されます。



5 F2 (↑) または F3 (↓) を押して録画パターンを選択する

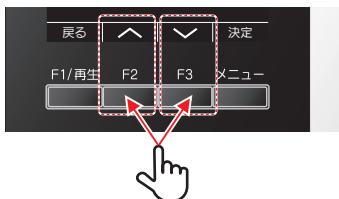

ズーム→ワイド :

ズームで約 3 秒間録画した後ワイドに切り替わり、以降はワイドで録画されます。

ワイド→ズーム :

ワイドで約 3 秒間録画した後ズームに切り替わり、以降はズームで録画されます。

ズームのみ : ズームのみで録画されます。

ワイドのみ : ワイドのみで録画されます。

6 選択が終わったらメニュー (決定) を押す

ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るには F1/再生 (戻る) を押します。


お知らせ表示灯を点滅させる / させないを設定する

新しく録画した未再生録画があるときに、お知らせ表示灯を点滅させるかどうかを設定できます。

設定範囲：点滅する、点滅しない


お買い上げ時の設定：点滅する

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

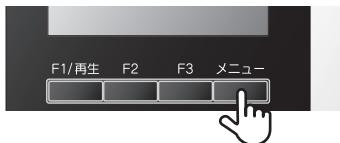

メニュー画面が表示されます。


2 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「録画設定」を選択し、 メニュー（決定）を押す

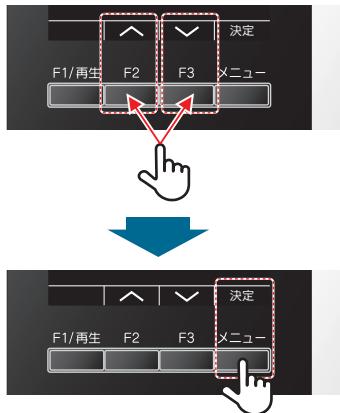

「録画設定」画面が表示されます。

3 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「お知らせ表示灯」を 選択し、メニュー（決定）を押す

「お知らせ表示灯」画面が表示されます。

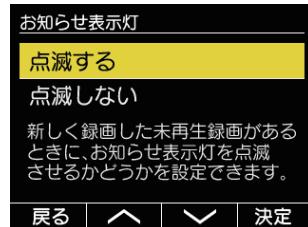

4 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「点滅する」または「点 滅しない」を選択する

点滅する : 未再生録画があるときに、
お知らせ表示灯が点滅します。

点滅しない : 未再生録画があっても、
お知らせ表示灯は点滅しません。

5 選択が終わったらメニュー (決定) を押す

ピーと鳴り、設定が終了します。

- 前の画面に戻るには F1/再生（戻る）を押します。



その他の設定をする

⚠ ご注意！
本設定項目の設定操作中は、呼出や警報を受け付けません。(火災警報は受け付けます。)

すべての録画・録音を消去する

本体メモリーおよび microSD カードに記録されている録画・録音をすべて消去します。保護された録画・録音は、消去されません。
(☞51 ページ)

SD カードの設定をする

SD カードを初期化する

microSD カードをフォーマットし、本機で使用できるようにします。（☞ 15 ページ）

本体の録画・録音を SDカードにコピーする

本機の本体メモリーに記録されているすべての録画・録音を microSD カードにコピーできます。(☞ 53 ページ)


設定を初期化する

本機の設定内容を、お買い上げ時の設定に戻します。

お知らせ



- 施工者設定（施工業者が行う設定）の内容はお買い上げ時の設定に戻りません。
- この操作では、本体メモリーおよび microSD カードに記録されている録画・録音は消去されません。

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

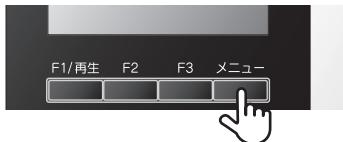

メニュー画面が表示されます。


2 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「その他設定」を選択し、 メニュー（決定）を押す

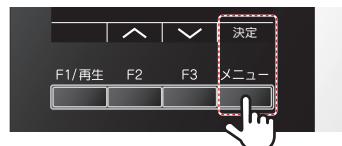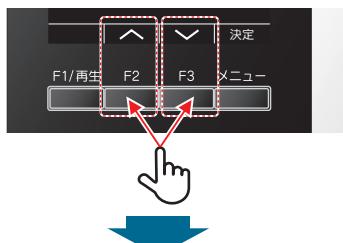

設定を継続するかを確認するメッセージが表示されます。

3

設定を継続するには F1/再生 (はい) を押す

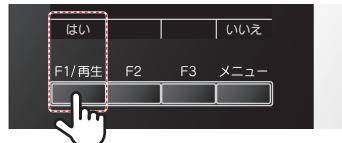


「その他設定」画面が表示されます。

*以降の設定操作中は、呼出や警報を受け付けません。

4


F2 (↑) または F3 (↓) を押して「設定の初期化」を選択し、 メニュー（決定）を押す

設定の初期化を行うかを確認するメッセージが表示されます。

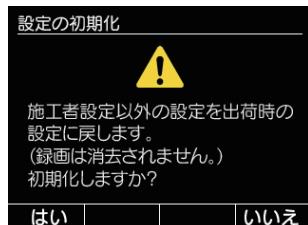

5

初期化を続行するには F1/再生 (はい) を押す

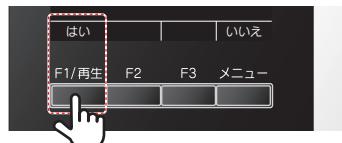

初期化が終了すると、「初期化が完了しました。」が表示され、「その他設定」画面に戻ります。

- 前の画面に戻るには メニュー（いいえ）を押します。


本機を展示モードにする

本機を店頭などで展示する場合、この設定にて本機を展示用の状態にすることができます。また、展示モード中に本内容を設定すると通常モードになります。

お願い



- 通常は展示モードにしないでください。展示モード中は、玄関子機および室内子機との通話ができなくなります。

1 待ち受け時（画面消灯時）に メニューを押す

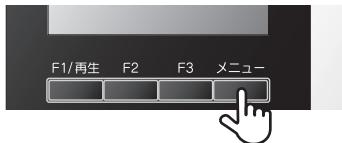

メニュー画面が表示されます。


2 F2（↑）またはF3（↓） を押して「その他設定」を選択し、 メニュー（決定）を押す

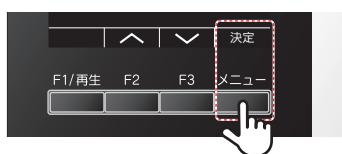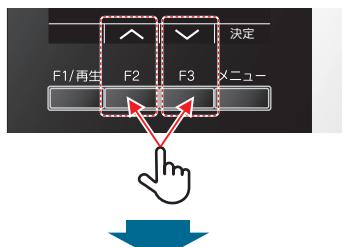

設定を継続するかを確認するメッセージ
が表示されます。

3

設定を継続するにはF1/再生 (はい) を押す

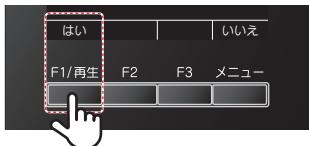


「その他設定」画面が表示されます。

*以降の設定操作中は、呼出や警報を受け付けません。

4


F2（↑）またはF3（↓） を押して「施工者設定」を選択し、 メニュー（決定）を押す

施工者設定をするかを確認するメッセージ
が表示されます。

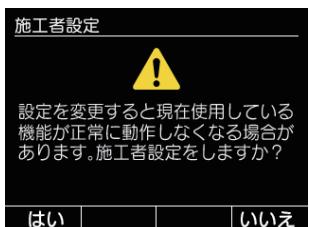


5

施工者設定を続行するには F1/再生（はい）を押す

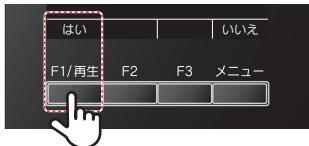


- 6 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「展示モード」を選択し、メニュー (決定) を押す

▼
展示モードにするかを確認するメッセージが表示されます。

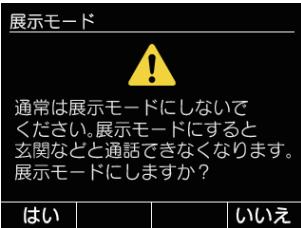

- 7 展示モードにするには F1/再生 (はい) を押す

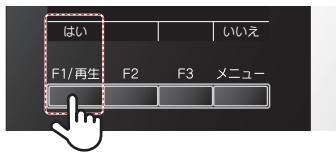

本機が展示モードになり、前の画面に戻ります。

- メニュー画面上に「展示モード」が表示されます。

呼出音増設スピーカーなどをご使用の場合

..

呼出音増設スピーカーからは、以下の音が鳴ります。


- ・玄関子機からの呼出音
- ・住宅用火災警報器が火災を感知したり、コールボタンなどが押されたときの通知音
- ・ワイヤレスチャイムからは、ワイヤレスチャイムで設定した呼出音が鳴ります。

お知らせ

- ・玄関子機からの呼出時の呼びかけの音声（例えば、「ただいまー」など）や、室内間通話時の呼出音（「ピンポンパン」）は呼出音増設スピーカーやワイヤレスチャイムからは鳴りません。

玄関子機から呼び出されると


呼出音が鳴ります。

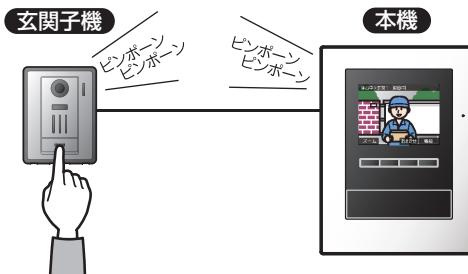

呼出音増設スピーカー



または



*ワイヤレスチャイムで設定した呼出音が鳴ります。

住宅用火災警報器が火災を感知する、またはコールボタンが押されると

通知音が鳴ります。

住宅用火災警報器



または

コールボタン



呼出音増設スピーカー



または

ワイヤレスチャイム



*ワイヤレスチャイムで設定した呼出音が鳴ります。



お手入れのしかた



機器の清掃・消毒について

清掃は、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませ、固く絞ってから拭いてください。

液晶ディスプレーの汚れは、表面が傷つきやすいため、必ず市販の眼鏡クリーナークロス等で軽く拭き取ってください。

消毒は、薄めた消毒液をやわらかい布に含ませ、強くこすらず、機器の表面を軽い力で拭いた後、固く絞ったやわらかい布で水拭きし、消毒液を取り除いてください。



お願い

- シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。また、たわし、サンドペーパーなどを使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。
- 機器へ消毒液を直接噴霧しないでください。故障の原因になります。





こんな表示がでたら

画面に下記の表示が現れたら、指示に従いチェックおよび処置を行ってください。

表示	チェックポイント / 考えられる原因	処置方法	参照 ページ
日時を設定してください。	日時が設定されていません。	録画の日時を記録するために必要ですので、日時を設定してください。	17
他の室内機が使用中です。しばらくお待ちください。	室内子機で通話、モニターの操作をしています。	室内子機での使用が終わってからやり直してください。	-
録画のコピーに失敗しました。	microSD カードへのコピーができません。	もう一度、microSD カードへのコピーを実行してください。	53
SD カードの容量が不足しています。SD カードの初期化をするか、不要なデータを削除してください。	他のデータが入っており、空き容量が足りないため、録画を保存できません。	microSD カードを初期化するか、microSD カード内の不要なデータを消去してください。	15
保護件数が最大です。	保護されている録画の件数が上限に達しています。	不要な録画の保護を解除してから、再度、録画の保護を実行してください。	48
SD カードの初期化に失敗しました。	microSD カードの初期化に失敗しました。	もう一度、microSD カードの初期化を実行してください。	15
メニュー画面に  が表示されている。	microSD カードの容量が不足しています。	microSD カードを初期化するか、microSD カード内の不要なデータを削除してください。	15
	microSD カードの読み込みに失敗しました。	microSD カードを初期化するか、別の microSD カードを使用してください。	14 15
メニュー画面に  が表示されている。	室内子機で録画操作をしています。	室内子機での使用が終わると、正常な表示になります。	-
玄関子機への配線がショートしています。配線を確認してください。	玄関子機への配線がショートしています。	配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	-
使用できません。	玄関子機、または室内子機への配線が断線しているませんか？	配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	-
	室内子機の電源スイッチが“OFF”になつていませんか？	室内子機の電源スイッチを“ON”にしてください。	-
玄関子機が接続されていません。	玄関子機への配線が断線しているませんか？	配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	-



故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、下記の事項をチェックしてください。意外な操作ミスや設定違いが故障のように思われていることがあります。

症状	チェックポイント /考えられる原因	処置方法	参照 ページ
お知らせ表示灯が点灯している	日時が設定されていません。	録画の日時を記憶するために必要ですので、日時を設定してください。	17
お知らせ表示灯が点滅している	未再生録画があります。	再生待ち画面を表示すると消灯します。	46
		お知らせ表示灯の設定を変更すると消灯します。	78
お知らせ表示灯が高速で点滅している	玄関子機への配線がショートしています。	施工された業者へご連絡ください。	-
画面が真っ黒	待ち受け時は、画面が消えます。	F1/再生、メニュー、モニターのいずれかのボタンを押すと、画面がONになります。	10
どのボタンを押しても何も映らない	本機の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？	本機の電源スイッチを“ON”にしてください。	10
画面が白っぽい、または白い縦筋や輪が表示される	玄関子機のレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。(故障ではありません)	直接、太陽光が当たらない位置に設置してください。	-
		「みやすさ補正」を行うことにより症状が軽減される場合があります。	33
玄関子機の画面がゆがんで見える	玄関子機のカメラの特性により画面がゆがんで見えます。	ズーム画面に切り替えて確認してください。	34
夜間にズーム画面を上下左右に移動させると被写体がぶれる	夜間は被写体への光量が少なくなるため、ズーム画面を移動させると被写体がぶれて見えにくくなる場合があります。(動く被写体も同様です)	周りに照明があると症状が軽減される場合があります。	-
玄関子機から呼び出しても呼出音が鳴らない	本機の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？	本機の電源スイッチを“ON”にしてください。	10
	玄関子機からの呼出音量が“消音”になっていませんか？	呼出音量を調節してください。	66
	【その他設定】を設定していませんか？	【その他設定】を終了してください。	79
玄関子機からの呼出音・受話音が聞こえにくい	本機の周囲音により聞こえにくい場合があります。	呼出音量、受話音量を聞きやすい音量に調節してください。	32 66
【通話/終了】を押しても話ができない	受話音量が小さくなっていますか？	受話音量を調節してください。	32
	展示モードになっていませんか？	【その他設定】-【施工者設定】-【展示モード】の設定を「通常モード」にしてください。	81

症状	チェックポイント / 考えられる原因	処置方法	参照 ページ
通話が途中で切れる、またはほとんど聞こえない	周りで大きな音がしていませんか？	プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。	42
相手にこちらの音声がまったく聞こえない（こちらには相手の音声が聞こえる）	プレストーク通話になっていませんか？	プレストーク通話では、 【通話 / 終了】を押している間だけ、相手にこちらの音声が聞こえます。	42
玄関子機からの呼出時に画面が自動でズーム ⇄ ワイドに切り替わる	玄関子機からの呼出時に、画面がズーム ⇄ ワイドになるよう設定されている。	必要に応じて、【録画設定】 - 【録画パターン】を変更してください。	76
【呼出設定】 - 【ズーム位置プリセット】（ 67ページ ）にて、玄関子機からの呼出時に画面が設定したズーム位置になるよう設定したのに、ワイド表示になつた	【録画設定】の【録画パターン】の組み合わせが優先されます。	【録画設定】 - 【録画パターン】を変更してください。	76
夜間に モニター を押すと夜間照明が点灯する	【呼出設定】 - 【夜間自動照明】の設定が“自動点灯”になつていませんか？	【呼出設定】 - 【夜間自動照明】の設定を“通話時自動・モニター時消灯”もしくは“常時消灯”に変更してください。	70
操作中に画面が真っ黒になる	室内子機で通話やモニターなどの操作をしています。	室内子機での使用が終わってからやり直してください。	-
操作していないのにカチッという音がする	室内子機で通話やモニターなどの操作をしている場合、カチッという音が鳴ります。また、本機の起動時にもカチッという音が鳴ります。	故障ではありません。	-
玄関子機の映像が映らない	玄関子機への配線が断線しています。	施工された業者へお問い合わせください。	-
	本機の電源スイッチが“OFF”になつていませんか？	本機の電源スイッチを“ON”にしてください。	-
録画できない	本機に非対応の microSD カードが入つていませんか？	本機で使える microSD カードをセットしてください。	14
	microSD カードに傷や汚れがありませんか？	microSD カードを交換してください。	14

* 確認後、原因がわからないときは、「お客様相談センター」（裏表紙）へお問い合わせください。

主な仕様



電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待受時 1.2W 最大 6.0W	
呼出音	4点打電子チャイム音（ピンポーン、ピンポーン）など	
通話方式	拡声自動交互通話 / プレストーク通話	
画 面	3.5型 TFT カラー液晶	
使用周囲温度	0 ~ 40°C	
材 質	難燃性樹脂	
色 調	パネル：ブラック 本体：ホワイト	
寸 法 (mm)	135 (幅) × 180 (高) × 22 (奥行)	
質 量	約 380g (取付金具を含む)	
録画件数	本体：最大 40 件 SD カード：最大 3000 件	
SD カードに ついて	対応カード	microSD カード：2GB microSDHC カード：4 ~ 32GB
	フォーマット	microSD カード：FAT16 microSDHC カード：FAT32
停電補償時間	約 15 分以内 (日時の記憶)	



MEMO

お問い合わせ先

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

●製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。

・製品保証書は接続される機器に付属されています。

・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。

・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。

●使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。

●修理の際、設定内容や録画画像など製品に記録された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後7年です。

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

・アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがあります。その場合においても個人情報を適切に管理します。

・お客様が修理受付センター・お客様相談センターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。

■本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。

また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に開わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

■本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

フリーダイヤル **0120-037-704** ●年中無休(365日)受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

フリーダイヤル **0120-141-092** ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年初、
（ご注意：携帯電話からのご相談はできません。）
携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目1番

明治安田生命名古屋ビル10階

ホームページ <https://www.iphone.co.jp/>