

アイホン

簡単操作マニュアル

品番 ジェー ティー エム イー ティー
JT-2ME-T モニター付親機

品番	セット内容
ジェーティーエス エーアイ ティー JTS-2AE-T	カメラ付玄関子機 (JT-DA) モニター付親機 (JT-2ME-T)



玄関子機の呼出ボタンを押すと自動で録画・録音します!

ご使用の前に必ず本書（簡単操作マニュアル）をお読みになり、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

*本書で使用されているイラストや画像は、実際の物と異なる場合があります。

この「簡単操作マニュアル」では、基本的な使いかたを簡単に説明しています。

*詳しい説明やその他の使いかたについては、「取扱説明書」をお読みください。

(下記 QR コードを読み取れば「取扱説明書」の閲覧 / ダウンロードができるサイトにアクセスできます。

「取扱説明書」はホームページからもご確認いただけます。[\(https://www.aiphone.co.jp/\)](https://www.aiphone.co.jp/)



もくじ

本機でできること	②
システム構成例	③
安全のためにお守りください	④
各部のなまえとはたらき	⑦
SD カードについて	⑧
日時を設定する	⑨
呼出を受けたら	⑩
訪問者を確認する	⑩
自動音声メッセージで応対する (自動おまかせ応答)	⑫
室内子機から呼出を受けたとき	⑬
呼出中、通話中の操作	⑭
画面の明るさ、受話音量を調整する	⑯
逆光時や夜間での画面を見やすくする (みやすさ補正)	⑯
画面の見える範囲を切り替える	⑮
玄関、外の様子を録画・録音する	⑮
室内子機を呼び出す	⑯
玄関の様子を見る (モニター)	⑯
録画・録音の再生	⑰
警報が鳴いたら	⑰
お手入れのしかた	⑱
主な仕様	⑱
保証書とお問い合わせ先	⑲

裏表紙

本機でできること



モニター付親機
(本書の表記: 本機)



モニター付子機
(本書の表記: モニター付子機とモニターなし子機を総称して室内子機と表記します。)



モニターなし子機

玄関からの呼出に応答します

- ・知っている人がきたとき
- ・知らない人がきたとき
- ・音声メッセージを流す

別の部屋にいる家族を呼び出します

(例えば、「ごはんだから下りてきなさい。」など . . .)
*モニター付子機もしくはモニターなし子機が設置されている場合のみご利用できます。

外の様子を見ます

玄関子機のカメラに映る外の映像を見ることができます。

玄関子機からの映像を録画・録音します

玄関からの呼出時に自動録画、また必要なときに手動録画ができます。
*録画と同時に録音が行われます。


カメラ付玄関子機
(本書の表記: 玄関子機)

親機、室内子機を呼び出します



システム構成例

下図は基本システムの例です。

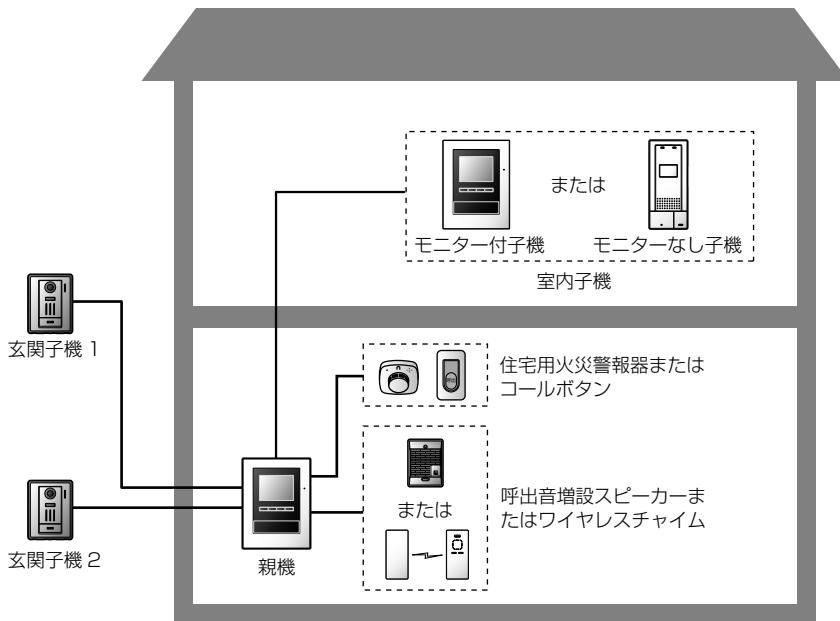

1 システム内で設置できる各機器の最大数

機器	最大設置可能台数	機器	最大設置可能台数
玄関子機	2	室内子機	1
親機	1		

本システムにつながります（別売品）

住宅用火災警報器、コールボタン

住宅用火災警報器の反応や、コールボタンからの呼び出しを、親機と室内子機にお知らせします。



住宅用火災警報器

コールボタン

呼出音増設スピーカー、ワイヤレスチャイム

玄関子機からの呼出音や、住宅用火災警報器の反応、コールボタンからの呼び出しを、親機と室内子機にお知らせします。



呼出音増設スピーカー
(IER-2)



ワイヤレスチャイム
(FW-TR)

詳しい説明やその他の使いかたについては、「取扱説明書」をお読みください。

*表紙に掲載のQRコードを読み取れば「取扱説明書」の閲覧 / ダウンロードができるサイトにアクセスできます。

安全のためにお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を、いろいろな絵表示で案内しています。

また、表示内容を無視して誤った取扱をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

絵表示の意味

記号は禁止（してはいけないこと）を示しています。

記号は行動を強制したり指示する内容です。

⚠ 警告

機器を分解・改造しない。
火災、感電の原因になります。

開口部から内部に物を入れない。
機器に金属類や燃えやすいものを差し込んだり落としたりしないでください。万一、入った場合は、本機の電源を切ってください。火災、感電の原因になります。

機器に液体（水、ジュース、薬品など）を入れたり、ぬらさない。

万一、入った場合は、本機の電源を切ってください。火災、感電の原因になります。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに機器の電源スイッチを OFF にする。

火災や感電の原因になります。

本体は絶対に開けない。
機器内部には電圧がかかっている部分があり、感電の原因になります。

本体を取りはずさない。
感電の原因になります。

⚠ 注意



機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。

火災、故障の原因になります。



液晶ディスプレーを強く押したり、衝撃を与えない。

破損するとけがの原因になります。



液晶ディスプレーが割れた場合、ディスプレー内部の液体には絶対触れない。

皮膚の炎症などの原因になります。

・ 万一、口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。

・ 目に入ったり、皮膚に付着した場合は清浄な水で十分に洗浄した後、医師に相談してください。



スピーカーに耳を近づけて使用しない。

急に大きな音が出て、耳を痛める原因になります。

お願い

- ラジオ、テレビは当製品から 1m 以上離してご使用ください。
- 床暖房や給湯器などのワイヤレスリモコン、無線 LAN ルーター、コードレス電話などから 20cm 以上離してください。映像や音声が乱れる原因になることがあります。
- ハンズフリー通話時は、本機から 30cm 以内の距離で通話してください。離れすぎると音声が聞き取りにくくなることがあります。
- 機器に故障や異常が生じた場合は、本機の電源スイッチを切ってください。

● 本機に保存されるお客様固有の情報の流出による不測のトラブルなどを回避するため、本機を廃棄、譲渡、返却される場合は、お客様の責任で設定内容や録画・録音などの記録した情報を消去してください。

(☞「取扱説明書」)

● 本システムに使用するセンサー、警報器など当社ブランド以外の機器については、製造元、販売元の仕様および保証内容に従ってご使用ください。

● 本機は、直射日光が当たる場所での使用は避けてください。やむを得ない場合は、光を遮るなどしてご使用ください。画面が見えにくくなることがあります。

お知らせ

- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障・不具合・誤操作などにより、生じた損害については当社ではいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 停電時にはご使用できません。
- トランシーバーなどの業務用無線機器や携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因になることがあります。
- 本機は、生命財産の保護を目的とした機器ではありません。発生した人身事故・災害事故・物的損害については、当社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 液晶ディスプレーは非常に精度の高い技術で作られています。一部に画素欠けや常時点灯するものもありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ハンズフリー通話とは、音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるよう送話と受話を自動的に切り替える方式です。親機・室内子機・カメラ付玄関子機周りの音が大きいときは、通話が途切れたり、音声応答がしづらい場合があります。
- 通話するときは、相手の話が終わらない内に話すと声が途切れ聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- ノイズカット機能により、一定の調子で話すと、ノイズと判断し送話をカットする場合がありますが、故障ではありません。
- 本機は壁取付専用です。卓上ではご使用できません。

- 上面が黒くすすぐる場合がありますが、故障ではありません。
- 暖色系の照明がカメラに当たると、映像の色合いなどが変化することがあります。
- カメラに照明などの光が入ることで、液晶ディスプレーが明るくちらついたり、逆光で被写体が暗くなることがありますが、故障ではありません。
- しま模様や細かい模様を映し出した場合、実際の映像とは背景や色が異なる場合がありますが、故障ではありません。
- LED 照明や蛍光灯などの光がカメラに入ると、本機の液晶ディスプレーに黒いしまが出たり、画面がちらついたり、色が変化したりすることがありますが、故障ではありません。
- 外の温度が急激に下がったとき（降雨後など）、玄関子機内部との温度差により曇りが発生し、映像がぼやけることがありますが異常ではありません。温度差がなくなると元に戻ります。
- 照明に蛍光灯などを使用すると、画面の色が周期的に変化（カラーローリング）することがありますが、故障ではありません。
- 記録した内容の障害（記録内容の変化・消失など）については、当社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 冬季凍結すると映像が見えなかったり、玄関子機の呼出ボタンが動かないことがあります。
- 設置設備の内容により、ご利用になれる機能・サービスが限定されます。
- 15 分以上、停電などで本機の電源が切れると、日時が初期設定値に戻ります。

確認

各部のなまえとはたらき

おまかせ応答表示灯(白)

自動おまかせ応答設定が ON のとき
に点灯します
(☞ 12 ページ)

お知らせ表示灯 (白)

- 未再生の録画があるときに点滅します
(☞ 17 ページ)
- 日時が未設定の場合、点灯します
(☞ 9 ページ)

スピーカー（背面）

呼出音や通話相手からの
音声などが聞こえます


マイク

*シールやテープなど
を貼らないでくだ
さい。通話がで
きなくなる場合が
あります。

液晶ディスプレー

保護フィルムをはがして
からご使用ください。

microSD カード 挿入口

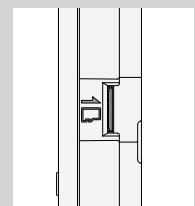

モニター ボタン

玄関の様子を見ると
きに押します
(☞ 16 ページ)

おまかせ応答 お知らせ

AIPHONE JT-2ME

モニター


通話 / 終了

microSD カード
をご使用の場合、
カードをここにセッ
トします
(☞ 8 ページ)

通話 / 終了ボタン

玄関子機や室内子機からの呼出に対し
て通話をはじめるときや終わるとき
に押します

マルチファンクションボタン (F1/再生、F2、F3、メニュー)

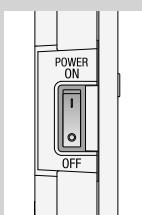

電源スイッチ

通常は電源スイッチを ON (“I” 側に倒した状態) にします。



ご注意！

万一、本体に異常が生じた場合は電源スイッチを OFF してください。

準備

SD カードについて

本機で使える microSD カード (市販品)

SD 規格に準拠した microSD カードをご使用ください。

規 格	記憶容量
microSD カード	2GB
microSDHC カード	4 ~ 32GB

* microSDXC カードには対応していません。

お願い

- 本機に microSD カードは付属していません。対応した microSD カードをお買い求めください。
- microSD カードによっては、正しく動作しない場合があります。
- 動作確認済みの microSD カードについては、当社ホームページを確認してください。
- microSD カードをはじめて使用するときは、必ず本機を使って初期化してください。もしカード内に録画ファイル以外のデータが残っていると、空き容量不足のために録画ができない場合があります。

お知らせ

- microSD カードの記憶容量を超えないかぎり、最大 3000 件までの録画が保存可能です。
- microSD カードについては、当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


microSD カードを入れる

お知らせ


microSD カードを入れると、本体メモリーに保存された録画を見ることができません。

microSD カードを挿入口に入れ、突き当たるまで差し込む


* 挿入口の表示の向きに合わせて差し込んでください。

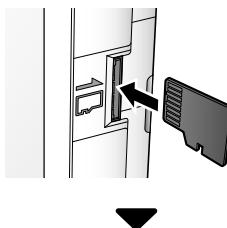

「SD カードを認識中です。」と表示されます。認識されると以下の画面が表示され、microSD カードが使用可能になります。

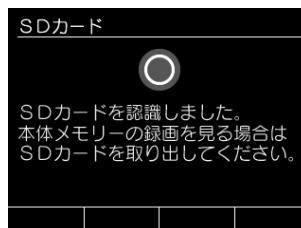

microSD カードの初期化を促すメッセージが表示されたとき

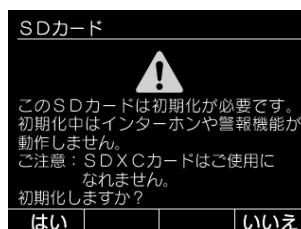

上記画面が表示されたときは、

F1 / 再生 (はい) を押して microSD カードを初期化してください。

お知らせ

画面に「SD カードを認識中です。」が表示されているときは、microSD カードを取り出したり、本機の電源を切ったりしないでください。

準備

日時を設定する

はじめてご使用になるときは、必ず日時の設定をしてください。この日時が、録画時に記録される日時となります。

初期設定値は「2021年01月01日00時00分」に設定されています。


お知らせ

- 15分以上電源が入っていないと、日時が初期設定値に戻る場合があります。その場合は、もう一度日時を設定してください。
- 日時が未設定の場合、お知らせ表示灯が点灯します。

本機をはじめてご使用になるとき

1 待ち受け時（画面消灯時）にメニューを押す

「時計合わせ」画面が表示されます。

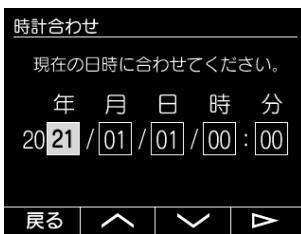

- 選択されている項目が黄色で表示されています。

2 F2 (↑) または F3 (↓) を押して「年」を変更し、メニュー (▷) を押す

「年」が設定され、次に「月」が選択されます。

3

手順 2 と同様の操作で、「月」、「日」、「時」、「分」を設定する

- メニュー (▷) を押すごとに「年」 → 「月」 → 「日」 … と切り替わります。
- F1/再生 (◁) を押すごとに「分」 → 「時」 → 「日」 → 「月」 … と切り替わります。

*「年」選択時に F1/再生 (戻る) を押すと、メニュー画面に戻ります。

4

設定が終わったら「分」を選択してメニュー（決定）を押す


ピーと鳴り、設定が終了します。

使う

呼出を受けたら

訪問者を確認する

玄関子機の呼出ボタンが押されると・・・

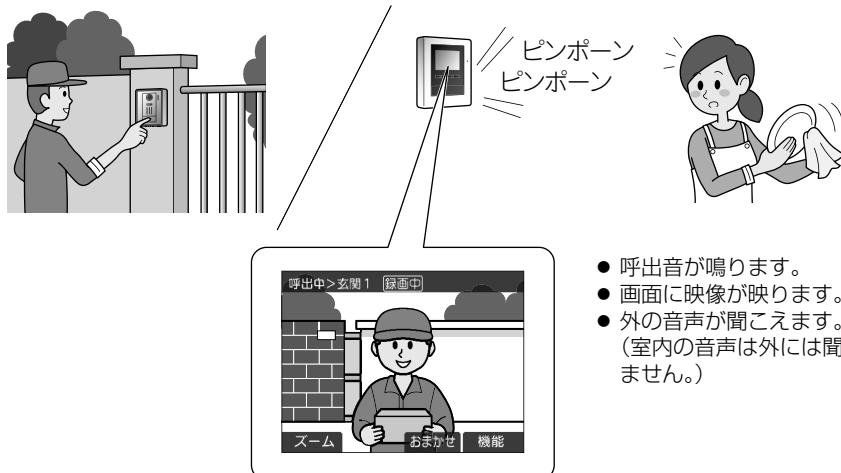

- 呼出音が鳴ります。
- 画面に映像が映ります。
- 外の音声が聞こえます。
(室内の音声は外には聞こえません。)

知っている人がきたら

1

通話 / 終了 を押して、相手と話す



- 相手と交互に話してください。同時に話すと音声が途切れことがあります。
- 話しかけると、画面上部に (④) が表示されます。
- 相手の音声を聞いている間、画面上部の (④) が消えます。
- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。
(☞ 14 ページ)
- 自動録画終了後に、手動で録画できます。
(☞ 15 ページ)

2

話し終えたら 通話 / 終了 を押す

知らない人がきたら

1 相手と話したくない場合

何も操作しない

- 室内の音声は外には聞こえません。
- 自動録画終了後に、手動で録画できます。(☞ 15 ページ)

相手と話す場合

相手と話すには [通話 / 終了] を押す



相手と通話ができます。

- 相手と交互に話してください。同時に話すと音声が途切れことがあります。
- 話しかけると、画面上部に (II) が表示されます。
- 相手の音声を聞いている間、画面上部の (II) が消えます。
- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。(☞ 14 ページ)
- 自動録画終了後に、手動で録画できます。(☞ 15 ページ)

2 話し終えたら [通話 / 終了] を押す

お知らせ

- 呼出音が鳴り始めてから何も応答しないと、約 45 秒で映像・音声ともに切れます。
- 約 90 秒に変更することもできます。
- 通話できる時間は約 1 分です。約 2 分に変更することもできます。
- 自分や相手の周囲が騒がしいため話しにくいときは、「ブレストーク通話」に切り替えることをおすすめします。
- 玄関子機からの呼出を受けると、自動録画がはじまります。**録画中** は録画・録音のときに表示されます。録画は本機で再生することができます。(☞ 17 ページ)
- 録画中に通話が終了すると、同時に録画も終了します。

直接応対せずに、音声メッセージを流す（手動おまかせ応答）

1 F3 (おまかせ) を押す



- 使用できる音声メッセージの一覧が表示されます。

2 F2 (↑) または F3 (↓) を押して使用したい音声メッセージを選択し、メニュー(決定)を押す


- 玄関子機と本機から、音声メッセージが流れます。
- 音声メッセージが流れてる間、本機の画面に「応答メッセージを流しています...」と表示されます。

自動音声メッセージで応対する（自動おまかせ応答）

不在時や、直接応対できないときなどに便利な機能です。

自動おまかせ応答は、自動おまかせ応答設定がONのときにご使用できます。

玄関子機の呼出ボタンが押されると・・・

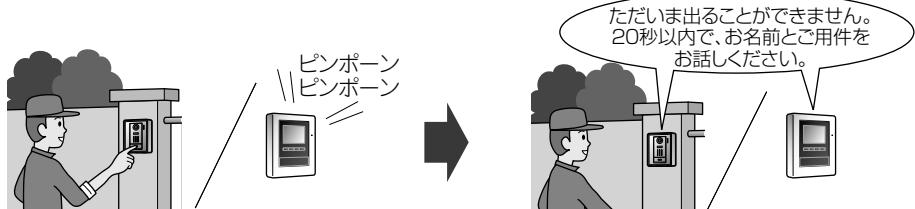

- 呼出音が1回鳴ります。
- 画面に映像が映ります。
- 外の音声が聞こえます。
(室内の音声は外には聞こえません。)

- 約5秒後に、音声メッセージが流れます。
- 音声メッセージ終了後に約20秒の録音をします。録音が終了すると、映像・音声が切れます。

自動おまかせ応答設定をONにする

1 待ち受け時（画面消灯時）に
メニューを押す

2 F2（↑）またはF3（↓）
を押して「おまかせ応答」を選
択し、メニュー（決定）を押す

「おまかせ応答」画面が表示されます。

3 メニュー（次へ）を押す

選択できるメッセージが表示されます。

4 F2（↑）またはF3（↓）
を押して希望のメッセージを選
択し、メニュー（決定）を押す

ピーと鳴り、おまかせ応答表示灯が点灯
します。




お知らせ

- 記録媒体 (microSDカード / 本体メモリー) によって記録内容が変わります。
(詳細については、別紙「録画・録音と再生について」を参照してください。)

室内子機から呼出を受けたとき

* 室内子機が設置されている場合のみご利用できます。

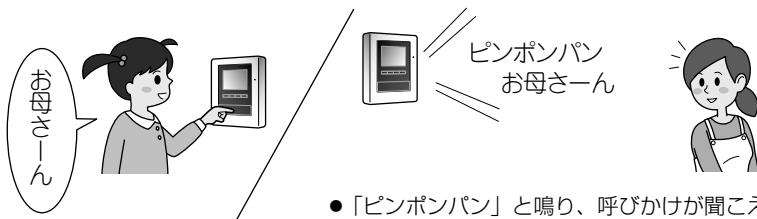

- 「ピンポンパン」と鳴り、呼びかけが聞こえます。
- 画面には映像が映らず、室内子機からの呼出を示すイメージ画が表示されます。

1 通話 / 終了 を押して、相手と話す



相手と通話ができます。

- 相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。
(☞ 14 ページ)

2 話し終えたら 通話 / 終了 を押す

お知らせ

- 通話できる時間は約 10 分です。
- 自分や相手の周囲が騒がしいため話しにくいときは、「プレストーク通話」に切り替えることをおすすめします。

使う

呼出中、通話中の操作

画面の明るさ、受話音量を調整する

1 メニュー（機能）を押す

2 F2（↑）またはF3（↓）を押して「明るさ」または「受話音量」調整バーを選択する

3 メニュー（▷）を押して明るさまたは受話音量を調整する



4 調整が終わったら F1/再生（戻る）を押す

調整が完了します。

お知らせ

- 調整した画面の明るさは、玄関子機からの映像、および録画の再生時に適用されます。
- 調節した受話音量は、すべての機器との通話、モニター時、および録画の再生時の音量に適用されます。

逆光時や夜間での画面を見やすくする（みやすさ補正）

画面に映る訪問者の顔が見えにくいときに使う補正機能です。

玄関子機から呼出を受けているとき、通話中、モニター中にご使用できます。

1 メニュー（機能）を押す

2 F2（↑）またはF3（↓）を押して「みやすさ」を選択する

3 メニュー（決定）を押す

みやすさ補正アイコン “

補正をやめるには

再度、手順1～3に従ってください。

みやすさ補正アイコン “

お知らせ

- カメラに映る背景の明るさによっては、みやすさ補正をしても見た目に変化がない場合があります。

画面の見える範囲を切り替える


玄関子機の映像をズームleftrightarrowワイドに切り替える

玄関子機の映像が画面に映っているとき、**F1/再生（ズーム／ワイド）**を押す




押すと表示のモードに切り替わります。


ワイド

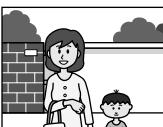

ズーム

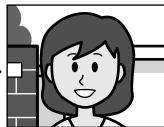

ズーム画面を上下左右に移動させる

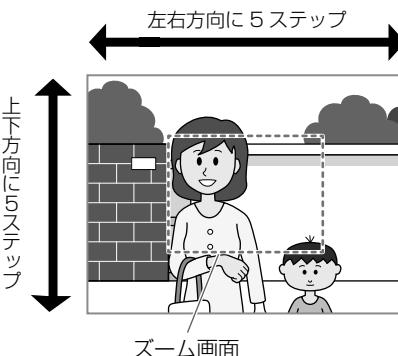

1 ズーム画面表示中に、**F2（パン・チルト）**を押す

2 **F2（↖）**または**F3（↗）**を押して画面を移動させる

玄関、外の様子を録画・録音する

玄関子機から呼出を受けたとき、自動的に録画が行われます。（自動録画）

自動録画終了後も、必要に応じて録画することができます。（手動録画）

*記録媒体 (microSD カード / 本体メモリー) によって記録内容が変わります。

（詳細については、別紙「録画・録音と再生について」を参照してください。）

自動録画

玄関子機から呼出を受けると、自動録画が行われます。

録画中 は録画・録音のときに表示されます。



- 録画中に通話が終了すると、同時に録画も終了します。

手動録画

玄関子機からの呼出を受けているとき、通話中、またはモニター中に、玄関先の様子を録画することができます。

1 メニュー（機能）を押す

2 **F2（↑）**または**F3（↓）**を押して「録画する」を選択し、メニュー（決定）を押す

録画が開始します。

- **録画中** は録画・録音のときに表示されます。



お知らせ

- 録画中は手動録画できません。

使う

室内子機を呼び出す

* 室内子機が設置されている場合のみご利用できます。

1 待ち受け時（画面消灯時）に
メニューを押す

2 F2（↑）またはF3（↓）を
押して「室内コール」を選択し、
メニュー（決定）を押す

3 呼出中、必要に応じて呼びかける

- 応答がない場合は、F1/再生（再呼出）を押して再度呼出をするか、
【通話／終了】を押して呼出を終了してください。

4 応答があったら、通話する

5 話し終えたら【通話／終了】を押す



お知らせ

- 室内子機が使用中のときは呼び出せません。
- 【通話／終了】を押さなくとも、約10分が経過すると、通話が自動的に終了します。

使う

玄関の様子を見る（モニター）

1 待ち受け時（画面消灯時）に
モニターを押す



2 F2（↑）またはF3（↓）を
押して見たい玄関子機を選択し、
メニュー（決定）を押す

- * 選択できる機器が1台しかない場合、
選択画面は表示されません。

画面に玄関先の様子がワイド画面で映り、
音声が聞こえます。

- * 室内の音声は外には聞こえません。



3 モニターを終えるにはモニターを押す



お知らせ


- 【通話／終了】を押すと、通話ができます。
- モニター時は周囲音を聞き取るためノイズカット機能が動作せず、通話時よりもノイズが聞こえる場合があります。

使う

録画・録音の再生

1 待ち受け時（画面消灯時）に F1/再生を押す

再生待ち画面が表示されます。

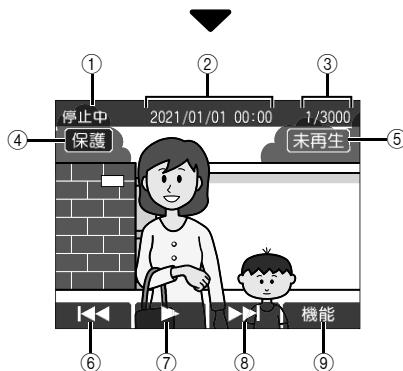

- ① 現在の状態
- ② 録画した年月日と時刻
- ③ 表示中の録画の番号／総録画件数
- ④ 保護されている録画の場合に表示します。
- ⑤ 未再生の録画の場合に表示します。
- ⑥ 1 件あとに記録された録画を表示します。
- ⑦ 再生をします。
- ⑧ 1 件前に記録された録画を表示します。
- ⑨ 保護や消去などを行います。

2 F1/再生(◀◀)またはF3(▶▶)を押して見たい録画を表示する

3 見たい録画が表示されたら、 F2(▶)を押す

- 録画の再生とともに録音も再生されます。

4 再生を終えるには通話/終了を押す

お知らせ

- 記録媒体 (microSD カード / 本体メモリー) および録画・録音の操作によって記録内容が変わります。
(詳細については、別紙「録画・録音と再生について」を参照してください。)

使う

警報が鳴ったら

親機に住宅用火災警報器やコールボタンなどが連動されている場合、異常が起きたときに通知音が鳴り、通知画面が表示されます。

1 通知音を止めるには

F1/再生(確認)または
通話/終了を押す

通知音が止まり、通知画面が消えます。

2 適切な対処をする

外観の汚れを拭き取るには

乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。
液晶ディスプレーの汚れは、表面が傷つきやすいため、必ず市販の眼鏡クリーナークロス等で軽くふき取ってください。

お願い

- シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。また、たわし、サンドペーパーなどを使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。



主な仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時 1.2W 最大 6.0W
呼出音	4点打電子チャイム音（ピンポーン、ピンポーン）など
通話方式	拡声自動互通話／プレストトーク通話
画面	3.5型 TFT カラー液晶
使用周囲温度	0～40℃
材質	難燃性樹脂
色調	パネル：ブラック 本体：ホワイト
寸法 (mm)	135(幅) × 180(高) × 22(奥行)
質量	約 380g (取付金具を含む)
録画件数	本体：最大 40 件 microSD カード：最大 3000 件
SD カードについて	対応カード microSD カード：2GB microSDHC カード：4～32GB
	フォーマット microSD カード：FAT16 microSDHC カード：FAT32
停電補償時間	約 15 分以内 (日時の記憶)



MEMO

保証書とお問い合わせ先

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名、捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
- ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。
- 修理の際、設定内容や録画画像など製品に記載された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名：JTS-2AE-T(JT-DA、JT-2ME-T)

■保証期間：お買い上げ日より2年間

■お買い上げ日：年月日

販
売
店

印

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。



〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
②この商品は出張修理をさせていただきますので修理を致し、本保証書をご提示ください。
2. 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
3. ご転居の場合は、修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
4. ご宿泊店などで本保証書の記入の販売店で機器修理をお受けになれない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には、有料にてさせていただきます。
 - ①使用上の誤り、および不当な修理・改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の取扱場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天災地災、および公害、壊滅、ガス爆(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - ④虫や小動物などによる故障および損傷
 - ⑤電池、電球など、消耗品の交換
 - ⑥取付上の不注意、過失による故障および損傷
 - ⑦他社製機器や建築躯体の変形など躯体以外に起因する故障および損傷
 - ⑧経年変化または使用に伴う磨耗、さび、変質、変色などのほか類似の事由による場合
 - ⑨傷などの外観の不良で、お買い上げ時に申し出の無かった場合
 - ⑩適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷
 - ⑪第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する故障および損傷
 - ⑫本保証書のご提示が無い場合
 - ⑬本保証書にお買上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑭離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - ⑮商品に異常が認められない場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証の範囲は、取扱説明書に記載されている標準仕様の範囲の限りとなります。
8. お客様または納入業者は我が社他品との連動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と連動しなかったことによる損害等につきましても、保証の対象外となりますので、ご了承ください。
9. この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとににおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間内の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
10. This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品・サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがあります。その場合においても個人情報を適切に管理します。

お客様が修理受付センター・お客様相談センターへお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。

■本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。

また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に問わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計・製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

また当社は、本製品に関して海外および技術サポートはおこなっておりません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

■本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間】午前9:00～午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

■**0120-037-704** ●年中無休(365日)受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

■**0120-141-092** ●土・日曜、祝日、およびお盆・年末・年始、

(ご注意：携帯電話からのご相談はできません。) コールセンターを除く。

携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目1番

明治安田生命名古屋ビル10階

ホームページ <https://www.iphone.co.jp/>