

リングの養生袋と取扱説明書は
引渡しまで取らないでください。

取扱説明書

TMU-0362-04 20.01

KAWAGUCHI GIKEN

室内用物干金物

Q-DAPAN-3 N

Q-DAPAN-5 N

- このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用前に本書をよくお読みのうえ、安全に注意して正しくお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。


特長

本製品を使うと、天井空間を利用して室内物干しが
できます。


使用しないときは、天井からポールを取り外せるので
お部屋の美観を損ないません。

- ポールの長さは3段階に調整可能。
- ポール1本当り8kgまでの物がかけられます。
8kgを超えたときは「荷重目安ガイド」が教えて
くれる安心設計。

1本使用例

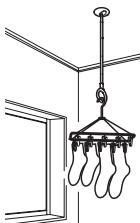

2本使用例

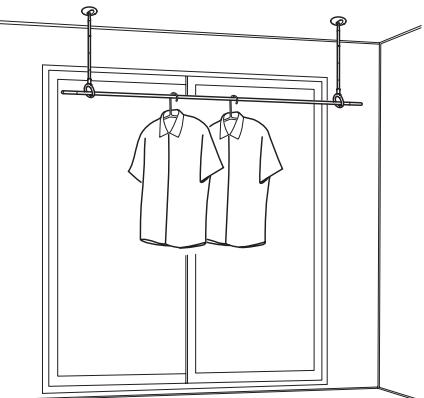

安全上の注意



「取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う
恐れがある内容」です。



禁止

- 次の場所では絶対に使用しない。
 - ストーブなどの熱器具の上
 - 人や壊れやすい物、ベビーベッド、ペットなどの上
(火災やケガ・破損の原因となります。)
- 次の物は絶対にかけない。
 - ポール1本当り8kgを超える重量の物
 - ランタンなどの火気のある物
 - 人が当たるとケガの恐れがある物
 - 割れ物、落下すると危険な物や生き物など
(火災やケガ・破損の原因となります。)
- ぶら下がったり、手すりやつり革代わりにするなど製品やかけた
物に無理な力をかけない。
(ケガ・破損の原因となります。)



禁止

- 製品を分解、改造しない。
- 製品を落下させるなどの強い衝撃を与えない。
(ケガや故障・破損の原因となります。また床や家財などにキズが付く
ことがあります。)
- 竿の代わりにひもやロープを使用しない。
(製品に無理な力がかかり、破損の原因となります。)




必ず守る

- 製品が正常に機能しなくなったとき、または損傷
したときは使用を中止し、新しいものと交換する。
(使用し続けると、落下によるケガや破損の原因となります。)
- 取外したポールや竿は、幼児の手が届かない所に
保管する。
(振り回したりすると、ケガや破損の原因となります。)



各部の名称

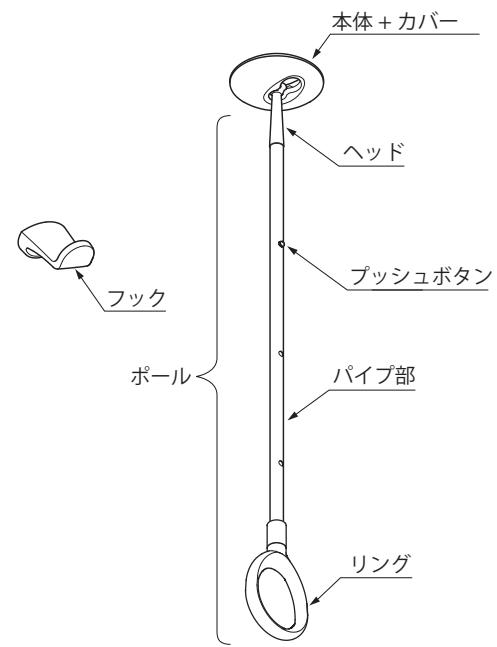

リングの向きは
自由に変えられます。


使い方

ポールに竿、ハンガー、洗濯物がかかるない状態でポールを取付け、取外してください。
(物がかかるたたずでポールを操作すると、落下の恐れがあります。)

■ポールの取付けと取外し


取付け

ポールを垂直にして先端を本体の穴に入れて軽く押し上げながら横へスライドします。

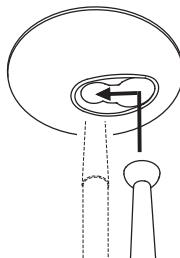


取外し

ポールを垂直にして先端を軽く押し上げながら横へスライドします。

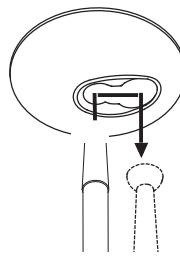

※取外しの際は、必ずゆっくりと取外してください。

(取外した延長線上の物に当たる恐れがあります。)

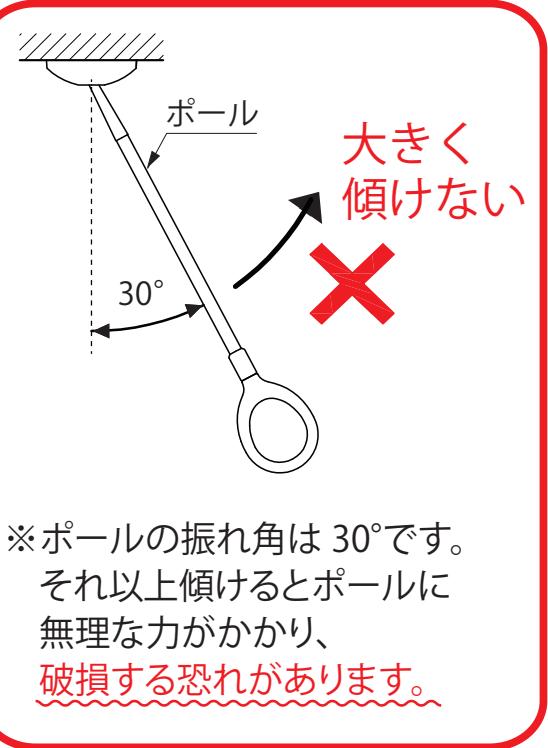


■ポールの長さ調整

ポールは天井から取外し、手もとで調整してください。

プッシュボタンを押しながら、ポールを伸縮させます。


固定穴にプッシュボタンがはまります。

調整後はポールがしっかりと固定されていることを確かめてください。

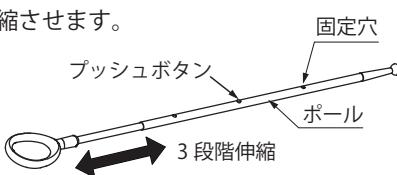

■フックを使ったポールの保管


- フック1個にポール2本をかけられます。

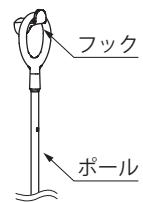

使用上の注意

■8kgを超えると警告表示が出ます (荷重目安ガイド)

物のかけ過ぎをお知らせし、天井を傷めないよう注意を促します。

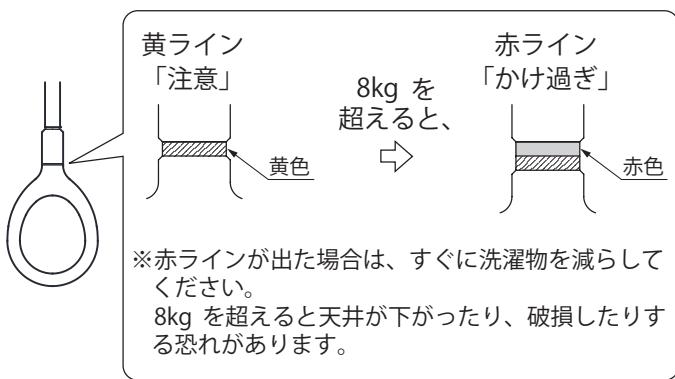


■重さの目安

- | | | |
|----------|---------|--|
| ・長袖ワイシャツ | 0.25 kg | ・ステンレス製伸縮竿 1.0 ~ 1.3 kg
(最大 3m のもの) |
| ・Tシャツ | 0.2 kg | ・樹脂製ハンガー 0.1 kg |
| ・ズボン | 0.5 kg | ・ジーンズ 0.9 kg |
| ・バスタオル | 0.5 kg | ・角形ハンガー 0.6 ~ 0.8 kg |

※上記は洗濯機で脱水後の水分を含んだ重さの目安です。

- 洗濯物を干す場合は、換気を心がけてください。
(換気しないと、乾くまでに時間がかかり、生乾きのにおいが発生することがあります。)
- ポール、竿、かけた物などが窓や壁に当たらないように注意してください。
- 竿はエンドキャップの直径が39mm以下のものを使用してください。
(リングの穴に竿が通りません。)



お手入れ

■使用できる洗剤・用具

お手入れの際には、下表の洗剤と用具を使用してください。
これ以外のものを使用すると、損傷の原因となります。

使用できます	使用できません
 中性洗剤 柔らかい布	 金属磨き (パイプ部のみ) 酸性洗剤以外の 洗剤や薬品 シンナーなどの溶剤 ブラシ

■日常のお手入れ

柔らかい布で乾拭きしてください。
ポールのパイプ部は錆びにくいステンレス製ですが、湿気などにより腐食する場合がありますので、こまめにお手入れをしてください。



■汚れが目立つとき

- ①中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ります。
- ②洗剤が残らないようよく水拭きします。
- ③乾拭きします。

■パイプ部に腐食・錆びが出たとき



- ①台所用スポンジタワシの硬い面で錆びを落とします。
- ②それでも落ちないときは、金属磨きなどで磨きます。
※金属磨きはパイプ部のみに使用してください。
(パイプ部以外に使用すると損傷の原因となります。)

メンテナンス

■本体の取付けがゆるんだりぐらつくとき

すぐに使用を中止し、取付ネジを締め直してください。

①カバーを取外します。

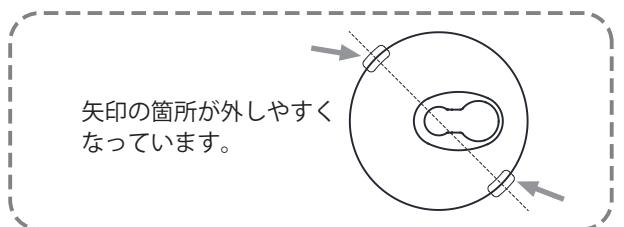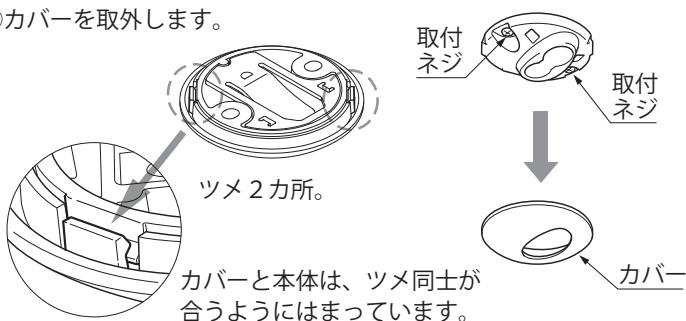

②取付ネジ（2本）を締め直します。

締め直してもネジが空回りする場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使い続けると落下の恐れがあります。

※再度取付けする場合は、ネジ位置をずらして取付けるなどの処置が必要ですので、専門の施工業者へ依頼してください。

③「カチッ」と音がするまでカバーを本体に、はめ込んでください。

※カバーがしっかりとはまり、外れないことを確認してください。

こんなときは？

Q 8kg 以上の物をかけるとどうなりますか？

A 天井下地の強度によっては天井が下がってきたり、製品の破損につながります。

Q ポールを 2 本使いする場合、何 kg までの物がかけられますか？

A 左右均等にかければ 16kg まで可能です。

ただし、荷重目安ガイドの赤ラインが出た場合は、すぐに洗濯物を減らしてください。

仕様

■材質

本体	亜鉛ダイカスト
カバー	ABS樹脂
ポール	ヘッド
	パイプ部
	リング
フック	ABS樹脂
ネジ類	ステンレス・鉄

■長さ寸法

460—550—640mm (3段階調整)