

## 普段のお手入れ

いつまでも美しくご使用いただくために…

- 日常のお手入れは、柔らかい布を水またはぬるま湯に浸しそく絞った後、汚れをふき取ってください。



洗剤、溶剤等がかかるないようにしてください。カブラー、ハンドル、カバーブレート等の樹脂部品の変色または破損の原因となります。


## 安全上のご注意

- 水栓が凍結により破損し、水漏れにより財産損害発生の恐れがあります。
- 凍結の恐れがある場合には、配管、水栓内の水を抜くなど凍結対策を行ってください。  
又、水栓から少量の水を出すことで凍結を予防できる場合があります。
- 凍結による破損は有料修理となります。
- 長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて凍結予防を行ってください。

## 点検・メンテナンス

使用年数

1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----



- 本書をお読みになったあとは、大切に保管ください。

修理が必要な際は、お求めいただきました工事店にご依頼ください。商品についてご不明な点がございましたら、下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

株式会社 タブチ

商品のお問合せは  
**0120-481-130**

受付時間：9:00～18:00  
(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

〔本社/工場〕〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1-56  
(支店/営業所) 札幌・盛岡・仙台・高崎・新潟・土浦・千葉・さいたま・多摩・東京・横浜  
静岡・金沢・名古屋・北・京都・大阪・神戸・岡山・広島・松山・福岡・鹿児島・沖縄


TB  
TABUCHI

# ご使用ガイド

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前には必ず本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 洗濯機との接続の前に…

1. ハンドルが閉まっているかをご確認ください。

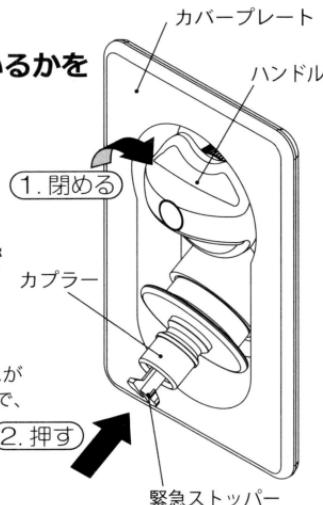

2. 緊急ストッパーが指で軽く押し戻せるかをご確認ください。

※押し戻したときに、少量の水が飛び出することがありますので、ご注意ください。



カブラーに過度の衝撃や負荷を与えないでください。カブラーの破損により漏水が発生し財産損害の原因となります。

本製品は洗濯機用ワンタッチホース接続専用品です。  
ビスを使用して接続するタイプのカブラージョイント等、指定されている接続器具以外の接続は、接続不良による漏水の原因となりますのでお止めください。

# 洗濯機との接続

## 全自動洗濯機の場合

ホースにカブラーージョイントがついている場合は、カブラーージョイントを外します。

洗濯機用ワンタッチホースのストップバーの根元を押さえ、スライダーを引き下げながら、カブラーの奥に当たるまで差し込みます。

接続後は、ストップバーを本体のツバ部分へ引っ掛けます。

最後にホースを軽く引っ張り抜けないことを確認し、ハンドルを回して開栓してください。



カブラーージョイント（ビスを使用するタイプ）は絶対に使用しないでください。カブラーの破損により漏水が発生し財産損害の原因となります。

## 2槽式洗濯機の場合

ホームセンター等で市販されているホースジョイント（別売）をご用意ください。

先にホースジョイントとホースを接続します。ホースジョイントとホースの接続については、ホースジョイント付属の取扱説明書等を参照いただき確実に接続してください。

次に【全自動式の場合】を参考に、フラット本体と接続してください。最後にホースを軽く引っ張り抜けないことを確認し、ハンドルを回して開栓してください。

## <緊急ストッパー取り扱いの注意事項>



緊急ストッパーが動かない状態で無理にホースを押し込みますと、破損・漏水の原因となります。



緊急ストッパーは万一時の止水機構ですので、洗濯機を使用しない時は、ハンドルを閉めてください。

## 洗濯機用ワンタッチホース 接続時のポイント


商品の構造上、洗濯機用ワンタッチホースを接続する前にハンドルを開操作すると緊急ストッパーが機能し、機構内部で水が封入され、緊急ストッパーを奥に押し込めなくなり、洗濯機用ワンタッチホースが差し込めない状態になることがあります。

そのときは以下の方法で封入水を抜き、緊急ストッパーが可動することを確認してから、洗濯機用ワンタッチホースを差し込んでください。

ハンドルが閉じていることを確認します。  
右図の様に緊急ストッパーのシャフト部を上下に揺すってください。

※揺すったときに、少量の水が飛び出しがございますので、ご注意ください。

※カブラーに過度の衝撃や負荷を与えないでください。  
カブラーの破損により財産損害の原因となります。

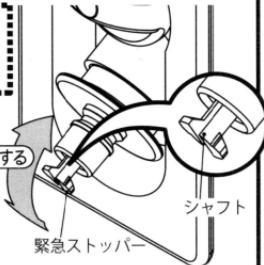

緊急ストッパーを解除しても正しく接続できない場合は、下記の当社製ワンタッチホース（別売）をご使用ください。

- 当社製 適合洗濯機用ワンタッチホース（別売）

商品コード	品番	品名
17975041	T17-1X-1	フラット用カブラー ホース (1m)

## <洗濯機用ワンタッチホース取り扱いの注意事項>



洗濯機用ワンタッチホースを接続する際は、正しく挿入してください。  
強引に接続しようとすると、部材の破損・漏水の原因となります。